

SR 4366 – CD přehrávač



Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.



ZDROJ NAPĚTÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li zařízení vypnuté, neznamená to, že je zcela odpojené od sítě. Pro tento stav je potřeba odpojit napájecí kabel z el. sítě.

ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE


Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.

4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny.
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí.
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
15. Uchovejte tyto instrukce.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Rukojeť
2. CD přehrávač
3. Přepínač (FM/AM)
4. Frekvence
5. Ovládání TUNING
6. Teleskopická anténa
7. Tlačítko pro otevření CD mechaniky
8. |<< tlačítko (zpět)
9. >>| tlačítko (vpřed)
10. Tlačítko (hrát/pauza/zapnout)
11. Tlačítko pro Stop/USB tlačítko
12. LCD displej
13. < tlačítko (replay)
14. >> tlačítko pro rychlé přetočení vpřed
15. Mechanika pro kazetu
16. << tlačítko pro rychlé přetočení zpět
17. Tlačítko pro stop/otevření kazetové mechaniky
18. || tlačítko Pauza
19. FM ST. kontrolka
20. FOLD-/-10 tlačítko (přeskočení tracku/alba dolu)
21. PROG/P-MODE tlačítko (paměť/opakovat/náhodné přehrávání)
22. FOLD+/+10 tlačítko (přeskočení tracku/alba nahoru)
23. BASS přepínač
24. Kontrolka napájení
25. USB port
26. Ovládání hlasitosti
27. Přepínač funkcí (rádio/tape off/CD/MP3/USB/AUX)

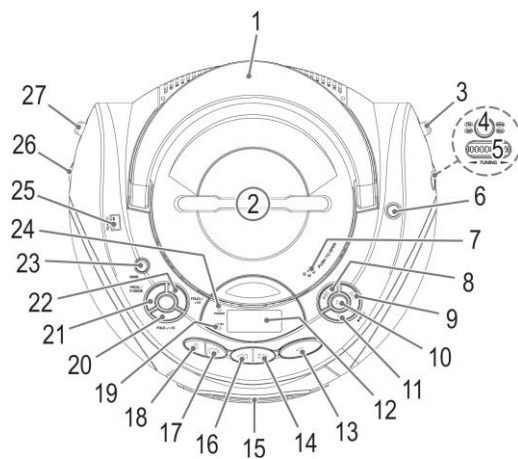

Zadní strana přístroje (není zobrazena)

AC připojení

AUX IN jack (3,5 mm)

Spodní strana (není zobrazena)

Příhrádka na baterie

Spuštění zařízení / úvod

- Přečtěte si pozorně návod k obsluze dříve, než použijete zařízení poprvé!
- Vyberte vhodné místo pro zařízení, jako jsou suché, ploché, protiskluzové povrchy, na kterých lze přístroj snadno ovládat.
- Zkontrolujte, zda je zařízení dostatečně větráno!

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.

Napájení

- Připojte dodaný napájecí kabel (baterie pokud je to nutné), do řádně nainstalované bezpečnostní elektrická zásuvky 230 V / 50 Hz a do napájecího konektoru AC ~ na zadní část stroje.
- Ujistěte se, že napětí je stejné, jako je uvedeno na identifikační štítek modelu.

Vložení baterií (nejsou součástí dodávky)

- Otevřete kryt prostoru pro baterie na spodní straně.
- Vložte 6 baterií typu D/R20 1,5 V. Ujistěte se, že jste zvolili správnou polaritu (viz víko bateriového prostoru)!
- Pokud není přístroj používán delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k rozlití kyseliny.
- Pak zavřete kryt na baterie.

POZNÁMKA: Pokud jsou vloženy baterie a zároveň připojený napájecí kabel, napájení probíhá z el. sítě.

Vyjmutí bezpečnostního zařízení z CD přihrádky

- Otevřete prostor pro CD (2) stisknutím tlačítka (7).
- Před prvním použitím přístroje, odstraňte transportní bezpečnostní zařízení z CD přehrávače, pokud je stále na místě.

Hlasitost

Požadovaná hlasitost lze nastavit pomocí regulátoru (26).

Zesílení bassů

Stiskněte BASS přepínač (26) k zapnutí zesílení bassů nebo k vypnutí.

Zapnutí a vypnutí přístroje

- Pokud je přepínač (27) v poloze TAPE OFF, zařízení je vypnuté. Kontrolka (24) nesvítí. Odpojte zařízení od sítě.

POZNÁMKA: Přibližně po 15 minutách bez signálu bude zařízení automaticky přepnuto do režimu standby.

Pokud chcete zařízení znovu použít, stiskněte tlačítko (10).

USB port (25)

Toto zařízení bylo vyvinuto v souladu s nejnovějšími technickými pokroky v oblasti USB. Široká škála různých úložných zařízení USB všech typů, které jsou v současné době na trhu, nám bohužel neumožňují zaručit plnou kompatibilitu se všemi paměťovými zařízeními USB. Z tohoto důvodu mohou být ve vzácných případech problémy s přehráváním souborů z paměťových zařízení USB. Nejedná se o poruchu přístroje.

1. Nastavte výběr funkce (27) na CD/MP3/USB/AUX.
2. Držte tlačítko (11), dokud se nevybere USB mód. USB se zobrazí na displeji.
3. Připojte USB zařízení do USB portu. Po několika vteřinách se na displeji zobrazí celkový počet složek a titulů.
4. Stiskněte tlačítko (10) k restartování playbacku. Zpráva „> MP3, USB“ a aktuální track a složka se ukáží na displeji.

Informace o provozu naleznete v části „Přehrávání CD/MP3“.

POZNÁMKA: Vždy USB zařízení připojujte přímo do USB portu bez použití USB hubů nebo podobných zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím USB zařízení nastavte přepínač (27) do polohy TAPE OFF.

AUX-IN

1. Připojte 3,5mm jack RCA kabelem k externímu zdroji. Pokud je potřeba, využijte vhodný adaptér (není součástí balení).
2. Nastavte přepínač (27) do polohy „CD/MP3/USB/AUX“.
3. Zapojte druhý konec kabelu do AUX-IN portu na zadní straně přístroje.
4. Zapněte přehrávání na zdroji hudby.

POZNÁMKA: Pokud je to možné, upravujte hlasitost hudby na zdroji hudby.

Poslech rádia

1. Nastavte přepínač (27) na „RADIO“ pozici.
2. Vyberte požadovaný příjem vln (3). VHF (Stereo) = FM.ST, Střední vlny = AM (Mono)
3. Naladte požadovanou stanici s nastavením stanice TUNING (5).
4. Kontrolka FM (19) bude rozsvícena pouze v případě, že je příjem ve stereo kvalitě. Pokud je příjem příliš slabý a na přijímané stanici je šum, tato kontrolka bude blikat.
5. Pro režim FM vytáhněte teleskopickou anténu (6) a otočte ji, aby se zlepšil příjem.
6. Anténa je integrována do zařízení pro příjem stanic AM. Otáčením zařízení lze stroj vyrovnat se stanicí. V tomto kmitočtovém pásmu jsou programy vysílány pouze v „mono“.

Přehrávání CD/MP3

1. Nastavte přepínač (27) do polohy „CD/MP3/USB/AUX“.
2. Otevřete CD mechaniku (2) stisknutím tlačítka (7).
3. Vložte CD do mechaniky a zavřete ji.
4. Po několika vteřinách se na displeji zobrazí počet tracků.
5. Stiskněte tlačítka (10) pro restart přehrávání. CD začne přehrávat první track. Aktuální číslo tracku se zobrazuje na displeji.
6. Pokud chcete vyjmout CD, stiskněte tlačítka (11) otevřete CD mechaniku a opatrně CD vyjměte.

Výběr uložených stanic

Pro výběr uložených stanic stiskněte opakovaně tlačítka (6).

Popis tlačítek

Tlačítka 10

Pomocí tohoto tlačítka můžete přehrávání přerušit a obnovit. Na displeji bliká symbol „>“. Opětovným stisknutím tlačítka pokračujete v přehrávání.

Tlačítka 9/8

Pokud se přehrává CD:

Tlačítkem >>| ,ůžete přeskočit na další track atp.

- Pokud je tlačítka stisknuté, stroj začne hledat tracky.

Tlačítka |<< může být použito následovně:

1 stisk: Skočí na předchozí track

2 stisky: To přehraje skladbu před atd. Pokud je tlačítka drženo stisknuté, stroj začne hledat tracky.

Tlačítka 11

Krátké stisknutí: přehrávání se pozastaví

Držení: výběr USB portu

PROG./P-MODE (21)

- V režimu zastavení pro programování libovolného pořadí skladeb (viz část „Programované přehrávání“).
- Při přehrávání hudby vyberte režim přehrávání (viz následující kapitola).

Pokud se přehrává CD:

1 stisk: symbol bliká, aktuální track se bude přehrávat dokola

2 stisky: symbol svítí, celé CD se bude přehrávat dokola

3 stisky: RDM se zobrazí na displeji, všechny tituly se bude přehrávat v náhodném pořadí

4 stisky: zobrazí se INTRO na displeji, každý titul se bude přehrávat 10 vteřin.

5 stisků: všechny funkce se zruší. Je zapnut standardní mód.

Pro MP3 na CD:

1 stisk: symbol bliká, aktuální track se bude přehrávat dokola

2 stisky: vybraná složka se opakuje průběžně.

3 stisky: celé CD se průběžně opakuje.

4 stisky: RDM se zobrazí na displeji, všechny tituly jsou přehrávány v náhodném pořadí.

5 stisků: funkce jsou deaktivovány, přehrávání probíhá ve standardním módu.

FOLD+/+10 a FOLD-/-10 (22/20) (pouze s MP3 CD)

- Stiskněte toto tlačítko pro přeskočení dopředu nebo zpět o 10 titulů (pokud je na CD více jak 10 titulů)
- Držte tlačítko pro výběr další nebo předchozí složky (pokud CD obsahuje více složek)

Programovatelné přehrávání

To lze použít k naprogramování libovolného sledu stop.

1. Stiskněte tlačítko STOP / USB (11).
2. Stiskněte tlačítko PROG./P-MODE (21). „P01“ (přednastavené umístění). Na displeji se zobrazí nápis PROG a na displeji bliká symbol PRO. Pomocí tlačítek / (9/8) vyberte požadovanou položku a stiskněte znovu tlačítko PROG./P-MODE. Zobrazení se změní na paměťový slot P02.
3. Tlačítkem >>|/|<< vyberte další skladbu a stiskněte tlačítko PROG./P-MODE znovu. Opakujte postup dokud nejsou vybrány všechny požadované stopy.

POZNÁMKA:

Jakmile je kapacita skladovaných skladeb naprogramována, bliká „FUL“

4. Stiskněte tlačítko (10). Spustí se přehrávání. Na displeji se zobrazí první vybrané číslo skladby.

Na displeji se zobrazí zpráva „CD“ nebo „MP3“ a PROG.

5. Pro zastavení přehrávání stiskněte jednou tlačítko STOP / USB při zachování programu.

6. Chcete-li program znovu přehrát, stiskněte tlačítko zapnutí.

7. Pro vymazání programu stiskněte tlačítko STOP / USB dvakrát. Kontrolka PROG zhasne.

Přístroj se automaticky zastaví po přehrávání všech naprogramovaných titulů. Displej PROG zhasne a naprogramovaná sekvence bude vymazána z paměti.

Přehrávání hudby v MP3 formátu

S tímto přístrojem je možné přehrávat hudbu ve formátu MP3. Zařízení také podporuje všechny standardní typy CD: CD, CD-RW, CD-R.

Tento stroj je schopen přehrávat MP3 CD. Na těchto CD může být komprimováno a uloženo až 200 skladeb. Vaše zařízení automaticky rozpozná MP3 CD (na displeji se zobrazí celkový počet skladeb a MP3). Pokud chcete některý z těchto disků přehrát, postupujte podle pokynů v části „Přehrávání disků CD / MP3“. Skladby lze naprogramovat podle popisu v části „Přehrávání naprogramovaných stop“.

Existuje celá řada různých metod záznamu a komprese, stejně jako rozdíly v kvalitě mezi disky CD a samočinně nahranými disky CD. Hudební průmysl navíc nedodržuje pevné standardy (ochrana proti kopírování). Z těchto důvodů je možné, že ve vzácných případech dochází k problémům s přehráváním disků CD a MP3. Nejedná se o poruchu přístroje.

Přehrávání kazet

1. Nastavte přepínač (27) do pozice „TAPE OFF“
2. Stiskněte tlačítko (17) a otevřete prostor pro kazety (15).
3. Nasuňte nahranou zvukovou kazetu do mechaniky tak, aby páska směřovala nahoru a strana, která má být naslouchána, směřovala dopředu (cívka doprava).
4. Zavřete prostor pro kazety.
5. Stiskněte tlačítko (13) pro restart přehrávání.

Popis tlačítek

< (13)

Zapne přehrávání

Tlačítko 17

- Stopne přehrávání
- Ve „stop módu“ otevře kryt

Tlačítko 16/14

Převíjení pásky vpřed nebo vzad.

Mezi přepínáním kazety a zastavením přehrávání kazety vždy stiskněte tlačítko (17). Tím zabráníte poškození kazety nebo zařízení.

Tlačítko 18

Krátce pozastaví přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka bude přehrávání pokračovat.

Čištění a údržba

- Vždy odpojte zařízení od el. sítě před čištěním
- Veškeré stopy na povrchu mohou být setřeny lehce navlhčeným hadříkem bez jakýchkoli přísad.
- neponořujte přístroj do vody.
- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

POZNÁMKA: Automatický přepínač Standby

Aby byla splněna „ErP 2 (Energy-related Products)“ směrnice o ekodesignu (2009/125 / ES), jejímž cílem je oživit energetickou účinnost a obecnou kompatibilitu s prostředím, přístroj se po určité době automaticky přepne do pohotovostního režimu, aniž by byl signál. Pro opětovné použití přístroje stiskněte tlačítko (10).

Řešení problémů

Příznaky	Postup	Řešení
CD nelze přehrát.	CD není vloženo nebo je vloženo nesprávně	Ujistěte se, že je disk vložena štítkem směrem nahoru.
	Baterie jsou příliš slabé.	Vložte nové baterie nebo provozujte zařízení se síťovým napájecím kabelem.
CD skoky během přehrávání.	Zkontrolujte, zda je disk špinavý nebo poškrábaný.	Očistěte disk.
Přístroj nefunguje.	Přístroj je blokován a "visí".	Odpojte síťový konektor po dobu přibližně 5 sekund. Pak zapojte konektor zpět.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model: SR 4366 CD/MP3
Napájení: AC 230 V~ 50 Hz
Baterie: 6 x 1.5 V Type D/R20
Spotřeba: 15 W
Třída ochrany: II
Čistá váha: cca 1,78 kg
Frekvenční rozsah FM 87,5 ~ 108,0 MHz AM 526 ~ 1606 KHz

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určený a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.