

CZ

AEG

NÁVOD K POUŽITÍ

CD přehrávač s rádiem SR 4351





UPOZORNĚNÍ

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.



ZDROJ NAPĚTÍ


- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě.

ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny.
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí.
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
15. Uchovejte tyto instrukce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model: SR 4351
Napájení: 230 V~, 50 Hz
Spotřeba: 12W
Ochranná třída: II
Baterie: 6x 1.5 V, Type UM2/ R14
Čistá váha: 1.18 kg
Frekvenční rozsah UKW/FM 88,0 ~ 108 MHz

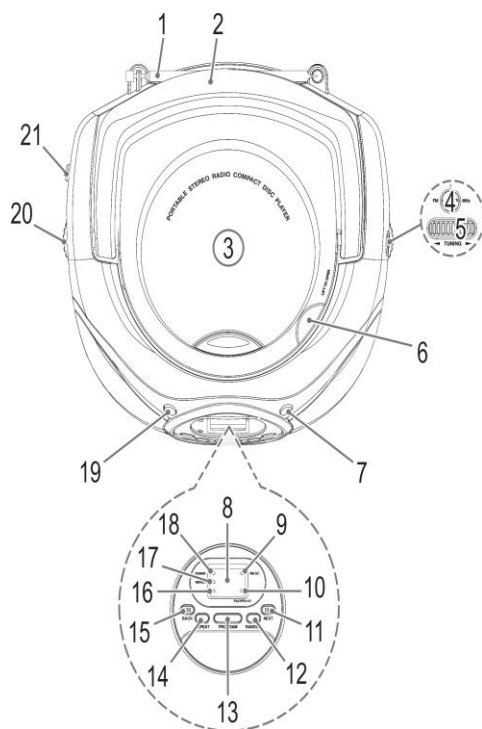

POPIS ZAŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1 Teleskopická anténa
- 2 rukojeť
3. místo na CD
4. radiová stupnice
5. TUNING ladění
- 6 Tlačítko pro otevření CD přihrádky (OPEN)
- 7 Tlačítko (Play / Pause)
- 8 LED displej
9. FM ST. kontrolka
- 10 Kontrolka PLAY / PAUSE (Přehrát / Pozastavit)
- 11 Tlačítko NEXT (vyhledávání)
12. Tlačítko RANDOM (náhodné přehrávání)
- 13 Tlačítko PROGRAM (paměť)
- 14 Tlačítko REPEAT (opakování)
- 15 BACK (zpětné vyhledávání)
- 16 Kontrolka PROG. (paměť)
- 17 Indikátor REPEAT (opakování)
- 18 POWER kontrolka provozu
- 19 Tlačítko STOP
- 20 VOLUME (hlasitost)
- 21 FUNKCE Přepínač funkcí (OFF / CD / AUX / RADIO)

Zadní strana přístroje (není zobrazena)

AUX IN připojení

AC síťová přípojka

Spodní strana (není zobrazena)

přihrádka na baterie

Spuštění zařízení / úvod

- Přečtěte si pozorně návod k obsluze dříve, než použijete zařízení poprvé!
- Vyberte vhodné místo pro zařízení, jako jsou suché, ploché, protiskluzové povrchy, na kterých lze přístroj snadno ovládat.
- Zkontrolujte, zda je zařízení dostatečně větráno!
- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.

Napájení

- Připojte dodaný napájecí kabel (baterie pokud je to nutné), do řádně nainstalované bezpečnostní elektrické zásuvky 230 V / 50 Hz a do napájecího konektoru AC ~ na zadní část stroje.
- Ujistěte se, že napětí je stejné, jako je uvedeno na identifikační štítek modelu.

Vložení baterií (nejsou součástí dodávky)

- Otevřete kryt prostoru pro baterie na spodní straně.
- Vložte 6 baterií typu UM2/R14 1,5 V. Ujistěte se, že jste zvolili správnou polaritu (viz víko bateriového prostoru)!
- Pokud není přístroj používán delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k rozlití kyseliny.
- Pak zavřete kryt baterie.

Vyjmutí bezpečnostního zařízení z CD přihrádky

- Otevřete prostor pro CD (3) zvedněte víko nahoru (6).
- Před prvním použitím přístroje, odstraňte transportní bezpečnostní zařízení z CD přehrávače, pokud je stále na místě.

Hlasitost

Požadovaná hlasitost lze nastavit regulátorem hlasitosti (20).

Zapnutí

Poté, co jste nastavili napájecí zdroj, nastavte volič funkcí (21) do požadovaného provozního režimu. Podržte tlačítko (7) stisknuté po dobu cca. 3 sekund po té se přístroj zapne a kontrolka POWER (18) se rozsvítí.

Vypnutí

Stroj se vypne, když otočíte přepínač funkce (21) na OFF. Kontrolka (18) zhasne. Odpojte zařízení.

AUX IN

Po připojení analogových zařízení pomocí tohoto konektoru, můžete také poslouchat přes reproduktory zvuk z jiných přehrávacích zařízení, jako jsou MP3 přehrávače, CD přehrávače atd.

- 1.. Prosím připojte externí zařízení pomocí 3,5 mm stereo jacku do AUX IN (zadní část).
- 2.. Nastavte volič funkcí (21) do polohy RADIO. Zařízení se automaticky přepne na AUX IN provoz. Zvuk je vypnutý.
- 3.. Prostřednictvím reproduktorů můžete slyšet přehrávat zvuk z externího zařízení, regulátorem hlasitosti (20) můžete změnit hlasitost.
4. U zbývajících postupů naleznete provozní pokyny u externího zdroje zvuku.

Poslech rádia

- 1.. Otočte přepínačem (21) do polohy RADIO.
- 2.. Naladíte požadovanou stanici pomocí tlačítka TUNING (5).
- 3..FM ST. kontrolka (9) se rozsvítí pouze, když je stanice naladěna ve stereo kvalitě. Pokud je příjem příliš slabý, kontrolka pouze bliká.
4. Pro režim FM vytáhněte teleskopickou anténu (1) a otočte ji tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího příjmu.

Přehrávání CD

- 1.. Otočte otočným přepínačem (21) do polohy "CD / AUX".
- 2.. Otevřete prostor pro CD (3).
- 3.. Vložte zvukový disk CD potíštěnou stranou nahoru tak, že CD zapadne na své místo a zavřete víko CD.
4. Na displeji se zobrazí "-" a pak počet titulů. Stiskněte tlačítko (7) pro přehrávání CD. CD bude hrát od prvního titulu.
5. Aby bylo možné vyjmout CD, stiskněte tlačítko STOP (19), otevřete prostor pro CD a opatrně zvedněte disk.

Popis tlačítek CD (7)

Pomocí tohoto tlačítka můžete přerušit a pokračovat v přehrávání. Kontrolka PLAY / PAUSE (10) bude blikat. Stisknutím opět pokračuje v přehrávání. Kontrolka PLAY / PAUSE svítí.

Vpřed/vzad

Při přehrávání audio CD:

NEXT - můžete přeskocit na další nebo předchozí skladbu, atd.

- Pokud je tlačítko stisknuto, přístroj začne s prohledáváním skladeb.

BACK - tlačítko lze použít následujícím způsobem:

Stiskněte jednou = Spustí přehrávání aktuální skladby znovu od začátku.

Stiskněte dvakrát = Přeskočí zpět na předchozí skladbu.

Stiskněte třikrát = Hraje předchozí píseň. Pokud je tlačítko stále stisknuté, přístroj začne prohledávat skladby.

STOP (19)

REPEAT (14)

Při přehrávání audio CD:

Stiskněte jednou = aktuální skladba je opakovaně přehrávána. Kontrolka (17) bliká.

Stiskněte dvakrát = přehrává CD nepřetržitě. Kontrolka (17) svítí.

Stiskněte třikrát = všechny funkce jsou zrušeny. Normální režim přehrávání se obnoví.

Kontrolka (17) zhasne.

RANDOM (12)

Stiskněte jednou = Na displeji se zobrazí číslo titulu, který bude hrát jako první. Všechny skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí. Pokud je funkce aktivována, aktuální titul a další tituly jsou přehrávány střídavě.

Stiskněte dvakrát = všechny funkce zruší. Normální režim přehrávání se obnoví.

Programování.

To lze použít k programování libovolného pořadí stop.

- 1.. Stiskněte tlačítko STOP (19).
- 2.. Stiskněte tlačítko PROGRAM (13). "01" (úložisko) a kontrolka (16) začne blikat. Použitím NEXT / BACK tlačítka (11/15) vyberte požadovanou skladbu a poté stiskněte tlačítko PROGRAM znovu. Na displeji se zobrazí změny paměťového slotu 02.
- 3.. Vyberte další stopu / BACK a stiskněte tlačítko PROGRAM znovu. Opakujte postup, dokud nejsou vybrány všechny požadované stopy.

Poznámka:

Pokud kapacita titulů, které je možné naprogramovat, dosáhne přednastavené místo, ukáže 01.

4. Stiskněte tlačítko (7). Spustí se přehrávání. Na displeji se zobrazí první vybraná čísla titulů.

Kontrolka PROG. (16) svítí.

5. Stiskněte jednou tlačítko STOP pro zastavení přehrávání a zároveň zachování vybraného programu.

Kontrolka PROG. (16) nadále svítí.

6. Chcete-li přehrát program znovu, stiskněte tlačítko PLAY (7).

7. Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko STOP. Kontrolka (16) zhasne.

Přístroj se automaticky vypne, když je celý sled naprogramovaných skladeb dokončen. Kontrolka PROG. (16) zhasne a naprogramované sekvence budou vymazány z paměti.

Před odesláním zařízení do servisu, nahlédněte nejprve do následující tabulky problémů s provozem a možných příčin, kde si můžete daný problém vyřešit sami.

Příznaky	Postup	Řešení
CD nelze přehrát.	CD není vloženo nebo je vloženo nesprávně	Ujistěte se, že je disk vložen štítkem směrem nahoru.
	Baterie jsou příliš slabé.	Vložte nové baterie nebo provozujte zařízení se síťovým napájecím kabelem.
CD skoky během přehrávání.	Zkontrolujte, zda je disk špinavý nebo poškrábaný.	Zkontrolujte, zda je disk špinavý nebo poškrábaný.
Přístroj nefunguje.	Přístroj je blokován a "visí".	Odpojte síťový konektor po dobu přibližně 5 sekund. Pak zapojte konektor zpět.

Čištění

POZOR:

- neponořujte přístroj do vody.
- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Před čištěním vytáhněte přístroj ze zásuvky.
- Vyčistěte přístroj mírně navlhčeným hadříkem bez jakýchkoliv čisticích prostředků.

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určený a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.