

KB 398 CB – KUCHYŇSKÝ ROBOT



Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Věříme, že bude dobrým pomocníkem ve vaší domácnosti.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického přístroje by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

- Před použitím si pozorně přečtěte si všechny pokyny k užívání.
- Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na energetickém štítku hodnot.
- Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či kabelem nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte jej výrobci nebo předejte autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
- Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či jiné kapaliny.
- Neobsluhujte přístroj mokrými rukama.
- Pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením/odnímáním součástí nebo čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.

- Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo na horkém povrchu.
- Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
- Dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
- Neprovozujte přístroj bez dozoru. Před odchodem z místnosti přístroj vždy vypněte.
- Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí přístroje.
- Přístroj byl vyvinut pro domácí použití. Není určen pro komerční využívání.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
- Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
- Uchovejte tyto instrukce.
- Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován, zda nejeví známky poškození. V případě zjištění poškození přístroj nepoužívejte.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby se zabránilo expozici nebezpečí, nechte poškozený přírodní kabel nahradit pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo kvalifikovanou osobou a s kabelem stejného typu.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, polystyren atd.).

VÝSTRAHA: Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.

Hrozí nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA

- Před jakoukoliv manipulací s příslušenstvím či jinými pohyblivými částmi musí být zařízení vypnuté a odpojené za síť.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Před výměnou nástavců vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- Před zapnutím se ujistěte, že je příslušenství řádně instalované a zabezpečené.
- Vždy používejte dodávaný pěchovač. Nikdy nestrkejte prsty či jakékoliv pomůcky do plnicího hrdla!
- Při vyjímání či čištění zacházejte s nožem s velkou obezřetností!
- Nevkládejte tvrdé předměty, jako jsou kosti nebo skořápky.
- Nemanipulujte s bezpečnostními spínači.
- Vždy používejte samostatně pouze mlýnek na maso či mixer. Nikdy nepoužívejte obě funkce současně.
- Během používání s přístrojem nepohybujte.
- Ujistěte se, že vaše elektroinstalace odpovídá údajům na výrobním štítku přístroje.

Účel použití

Toto zařízení je určeno pro:

- přípravu těsta, krémů, šlehačky, sních z vaječného bílku
- mletí potravin
- tvarování těsta pomocí nástavců

Zařízení je navrženo výhradně k těmto účelům a takovému vhodnému použití. Zařízení používejte pouze ve vnitřních suchých prostorách. Zařízení je určeno pro běžné užití v domácnosti, není určeno ke komerčním účelům. Jakékoliv jiné použití je v rozporu s tímto návodem a může mít za následek poškození zařízení, ale i ublížení na zdraví. V takovémto případě se výrobce zříká jakékoliv odpovědnosti za poškození zařízení nebo zdraví z důvodu nesprávného používání.


ROZBALENÍ

- Vyjměte zařízení z balení.
- Odstraňte veškerý obalový materiál jako igelitové sáčky, výplně, svorky a kartony.
- Překontrolujte úplnost balení.
- Zkontrolujte zařízení na možné mechanické závady vzniklé během transportu.

POZNÁMKA: Na zařízení mohly ulpět nečistoty, jako prach, konzervační látky aj. Očistěte zařízení podle pokynů v kapitole 'ČIŠTĚNÍ'.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Kryt hnací hřídele
2. Rameno přístroje
3. Páka pro zvednutí ramena přístroje
4. Regulátor
5. Motor
6. Ochranný kryt
7. a) Hnětací metla
b) Šlehací metla
c) Míchací metla
8. Míchací nádoba
9. Hřídel

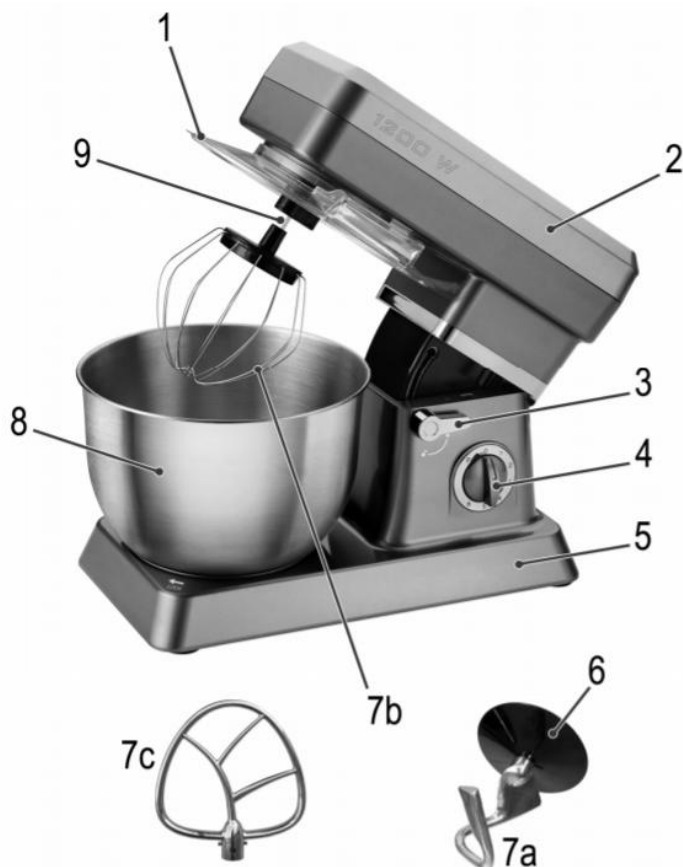

Instalace nástavců

1. Otočte knoflíkem ve směru šipky, abyste zvedli rameno hnětače.
2. **Pokud použijete šlehač**, nejprve připojte ochranný kryt proti šplíchání: Držte ochranný kryt za krček směrem nahoru.

Poznámka: Na spodku ramene můžete vidět dvě drážky, levou a pravou. Zasuňte ochranný kryt proti šplíchání jezdcem do těchto drážek a zablokuje otočením ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Ochranný kryt proti šplíchání není zapotřebí, když připravujete těsto hnětacím nebo mísícím nástavcem. Toto vám dovolí přidávat suroviny během přípravy těsta.

3. Připojte ochranný disk, když použijete **hnětací hák**. Nedovolí, aby se zvedající těsto dotýkalo hnací hřídele. Držte disk, jak byste drželi mísu. Posuňte hnětací hák zespod skrze otvor do disku a dotáhněte ho otočením asi o 90°.

4. Na horní části hnětače naleznete drážku pro hnací hřídel a kuželový kolík. Namontujte požadovaný nástroj vložením jeho horního konce do hnací hřídele. Zároveň stiskněte a otočte nástrojem proti směru hodinových ručiček, abyste zablokovali kolík k hnací hřídeli. Umístěte mísu do jejího podstavce a otáčejte ve směru hodinových ručiček až se zastaví.

6. Nyní do ní vložte suroviny. Pozor: Nepřeplyňujte hnětač.

7. Stiskněte rameno dolů, dokud nezapadne na svém místě.

8. Připojte k elektrické síti do správně instalované elektrické zásuvky 230 V~ / 50 Hz.

Červený indikátor LED signalizuje pohotovostní režim.

9. Stiskněte jedno z tlačítek rychlosti (tlačítka 1/2/3/4/5/6) na ovládacím panelu, abyste hnětač zapnuli.

Zapnutí přístroje

- Přístroj zapnete stisknutím tlačítka 1 – 6 na ovládacím panelu
- Stisknutím tlačítka OFF přístroj vypnete

UPOZORNĚNÍ

Přístroj je vybaven pojistkou, která nedovolí provoz motoru se zvedlým ramenem!

❗ UPOZORNĚNÍ

Nepřekračujte maximální kapacitu.



<i>Typ těsta</i>	<i>Nástavec</i>	<i>Rychlost</i>	<i>Množství</i>
Tuhé (chlebové apod.)	Hnětací	1-3	max. 2,5 kg
Středně tuhé (moučníky)	Míchací	3-4	max. 3 kg
Lehké (vaječné bílky, pudinky)	Šlehací	4-5	max. 3,5 l
Smetana	Šlehací	6	Min 200 ml max. 2 l
Sníh	Šlehací	6	3 – 10 bílků

❗ Při hnětení tuhých těst používejte přístroj kontinuálně nejdéle 5 minut. Před dalším použitím jej nechte cca 10 minut vychladnout.

Přerušení provozu

- Pro každé (i krátké) přerušení provozu stiskněte tlačítko OFF.
- Vyčkejte dokud se metly zcela nezastaví!
- Pokud během provozu zvednete rameno přístroje, motor se zastaví. V tomto případě se nástavce mohou po krátkou dobu ještě otáčet.

Po opětovném sklopení ramene dolů je nutné znovu zvolit rychlost.

Ukončení provozu a sejmutí mísy

1. Stiskněte tlačítko OFF. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Stlaďte páku pro zvednutí ramene.
3. Mísu uvolněte pootočením proti směru hodinových ručiček a vyjměte.
4. Hotové těsto vyjměte z mísy.
5. Pro uvolnění metly ji zatlačte směrem nahoru a pootočte ve směru hodinových ručiček. Poté metlu vysuňte.
6. Použité součásti očistěte dle pokynů v sekci „Čištění“.

Ukončení provozu

1. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko OFF.
2. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
3. Použité díly omjte dle pokynů v sekci Čištění.
4. Hřídel zakryjte ochranným víkem a pootočte proti směru hodinových ručiček. Šipka na víku je v zajištěné poloze proti šipce na přístroji.

ČIŠTĚNÍ

VÝSTRAHA:

- Před čištěním zařízení odpojte ze sítě vytažením napájecího kabelu.
- Neponořujte zařízení do vody! Riziko úrazu elektrickým proudem či požáru.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte hrubé čistící pomůcky a agresivní chemická čisticíidla.

MOTOR

- Motor čistěte pouze vlhkým hadříkem a osušte suchým.

PLNÍCÍ MISKA, ŠROUB, ŠACHTA, PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝSTRAHA: Nečistěte v myčce na nádobí! Povrch může zmatnět.

- Tyto součásti lze mýt pouze rukou ve vodní lázni.
- Opláchněte pod tekoucí vodou a osušte.

SKLADOVÁNÍ

- Očistěte zařízení dle kapitoly 'ČIŠTĚNÍ' a řádně osušte.
- Pro dlouhodobé skladování v důsledku nepoužívání zařízení, doporučujeme skladovat v originálním balení.
- Vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě, mimo dosah dětí a nemohoucích osob.

Model: Bomann KB 398 CB

Napájení: 220–240 V, ~ 50Hz

Příkon: 1200 W

Třída ochrany: II

Čistá hmotnost: cca 5 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Technické změny vyhrazeny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

