

BS 1308 – podlahový vysavač



Všeobecně bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, nenadějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polystyrén atd.). Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání

spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Speciální bezpečnostní pokyny


- Nevysávejte žádnou vlhkost, resp. kapaliny!
- Nevysávejte horký popel, špičaté nebo ostré předměty!
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkých prostorech!
- Nikdy nevysávejte bez filtrů. Vždy po nasazení zkontrolujte správně usazení filtrů!
- Během provozu vysavače dbejte na to, aby se do blízkosti sacích nástavců nedostaly vlasy, části oblečení nebo těla!
- Neukládejte vysavač do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory, kamna atd.!

Při zavírání dvířek nesmí být kabel přiskřípnut či tažen podle ostrých hran či rohů.

- Vysavačem nepřejíždějte přes kabel.
- Přístroj nesmí být použit k vysávání skleněných střepů, malých hraček, jehel, kancelářských sponek, horkému popelu, doutnajících cigaretových nedopalků či zápalek atd.

Přehled ovládacích prvků

1. Sací trubka
2. Teleskopická trubka
3. Hadice
4. Připojení hadice
5. Nádobka na prach s filtrem
6. Rukojeť
7. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
8. Tlačítko pro navíjení kabelu
9. ON/OFF tlačítko
10. Klapka pro otevření krytu na vzduch
11. Parkovací asistent
12. Spodní strana nádoby na prach
13. Páčka pro vyjetí a zasetí kartáče
14. Podlahový nástavec

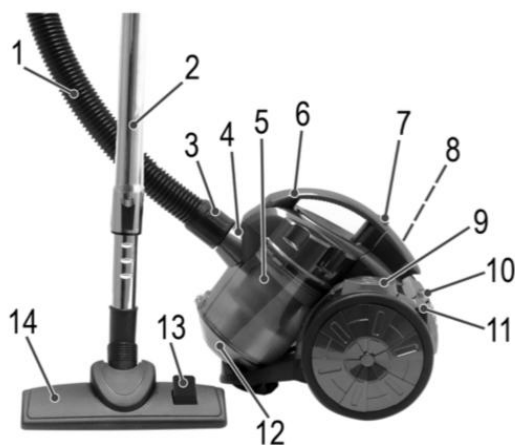

Uvedení do provozu

- Zastrčte spojovací hlavici sací hadice, až mechanicky zaklapne; k tomu stiskněte současně tlačítka. K uvolnění hadice stlačte znovu tlačítka na spojovací hlavici.
- Podržte tlačítka stlačena a hadici vytáhněte.
- Na rukojeť eventuálně nasadte sací trubku.

Používání přístroje

1. Namontujte příslušenství.
 2. Kabel odviňte v potřebné délce, zástrčku zastrčte do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz a zapněte přístroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto.
 3. Pomocí regulátorů sacího výkonu nastavte požadovaný sací výkon (Min až Max).
 4. Vysávejte nyní rovnoměrnou rychlostí. Přitlačování nástavce k podkladu není nutné.
- Upozornění: Mějte na paměti, že délka dosahu vysavače je omezena délkou kabelu!

Navíjení

Stiskněte tlačítko pro navíjení kabelu a "dovedte" kabel až do tělesa přístroje. Držte jej pevně, aby nedošlo k nežádoucímu úderu do přístroje.

Teleskopická sací trubice

Výšková přestavitelnost sací trubice umožňuje její individuální přizpůsobení Vaší tělesné výšce. Odjistěte spojku stlačením tlačítka ve směru šipky. Nastavte délku sací trubice podle potřeby. K opětovnému zajištění tlačítko uvolněte, až slyšitelně zaklapnutí nástavce.

Nástavec pro vysávání spar, kartáčový nástavec: K vysávání čalounění, záclon a v rozích a štěrbinách.

Hubice na vysávání čalounění: K čištění čalounění, záclon atd.

Podlahový nástavec: K čištění koberců nebo hladkých ploch.

Hladka podlaha: Stlačte paku se symbolem kartáče nohou dolů. Nyní jsou kartáčky vidět.

Parketový kartáč: Podlahová hubice je pro snadnější pohybování vybavena kolečky. Pro větší plochy, jako jsou parkety, laminát či obkládací dlaždice aj.

Uvolnění hubice: Stáhněte ji za lehkého otáčení.

Vzduchové šoupátko

Vzduchové šoupátko na rukojeti hadice otevřete buďto k regulaci vzduchu nebo k uvolnění částic, ulpívajících na nástavci.

Filtry

Váš přístroj je vybaven 4 filtračními systémy. Tradičně používaný systém pytlíků na prach byl nahrazen průhlednou nádobou na prach. V něm jsou hrubé nečistoty a nejmenší neusazující se částice v důsledku vysoké rychlosti proudění z "nasávaného vzduchu" odloučeny.

Pokud usazeniny prachu dosáhly značky MAX na nádobě na prach nebo pokud již sací síla ochabuje, postupujte následujícím způsobem:

Vyprázdnění nádoby na prach

- Pro uvolnění nádoby na prach stiskněte tlačítko a nádobu na prach vyjměte.



1. Vyměňte prachovou nádobu.
2. Uvolněte víko prachové nádoby. Nádobou otočte ke znaku otevřeného zámku.
3. Vyměňte filtr. Otočte filtr ve směru k nápisu OPEN.
4. Vyměňte nylonový filtr od HEPA filtru.
5. Můžete filtr vykartáčovat nebo při velkém znečištění můžete filtr omýt ve vodě.
6. Nechte filtr samovolně uschnout na vzduchu. Pro další použití musí být filtr suchý.
7. Prachovou nádobu můžete omýt vlhkým hadříkem. Poté důkladně vysušte.
8. Pokud je filtr suchý nasadte nylonový filtr přes HEPA filtr.
9. Nasadte filtr zpět do prachové nádoby. Otočte filtr ve směru CLOSE.
10. Nasadte víko na prachovou nádobu a otočte nádobu ke znaku zamčeného zámku.
11. Nasadte prachovou nádobu do vysavače.



Filtr odpadního vzduchu Váš přístroj je dále vybaven filtrem odpadního vzduchu. Pro zajištění bezvadné funkce filtru doporučujeme čistit jej každých 6 měsíců. Tento filtr se nachází na zadní části Vašeho přístroje za větrací mřížkou. Stisknutím páčky na straně větrací mřížky otevře větrací mřížku. Poté mřížku vytáhněte směrem dopředu. Vyměňte filtr a vyčistěte jej způsobem popsáným výše. Filtr znovu nasadte a zavřete mřížku. Postupujte v obráceném pořadí kroků.



Prosím, dbejte na toto důležité upozornění! Čištění může být podle způsobu využívání, např. při odsávání jemného prachu, nutné i po kratším čase. Pokud by se výkon saní Vašeho vysavače snížil, vyčistěte prosím filtry, jak je to popsáno.

Pokud náhle během provozu bude výkon sani nevyhovující, mohou být ucpané filtry.

Čištění a uložení

Čištění

- Před čištěním vytáhněte zásuvku ze zástrčky!
- Těleso přístroje čistěte suchým hadříkem.
- Ochranný filtr motoru čistěte přibližně po každém 3. vyprázdnění.

Filtr čistěte v teple vodě, bez přísad. Zpět jej nasazujte jen tehdy, jestliže je zcela suchý.

Uložení

- Nechte žehličku úplně vychladnout.
- Zcela naviňte kabel.
- Postavte zařízení vodorovně a zavěste háček na teleskopickou trubku do parkovacího zařízení na zadní straně zařízení.

Odstranění poruch

- Spotřebič není funkční.

Náprava:

Zkontrolujte síťovou přípojku.

Zkontrolujte polohu spínače.

- Přístroj nesaje.

Možná příčina:

Nádoba na prach či filtry jsou znečištěné.

Náprava:

Vyprázdněte, příp. vyčistěte součástky.

Možná příčina:

V sací hadici nebo v hubici se nachází cizí těleso.

Náprava:

Zkontrolujte příslušenství na cizím tělese.

Technické údaje

Model:BS 1308

Pokrytí napětí:220-240 V, 50/60 Hz

Třída ochrany: II

Čistá hmotnost:cca 3,95 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Vyznám symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávně likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.