


DB 3578 - Žehlička

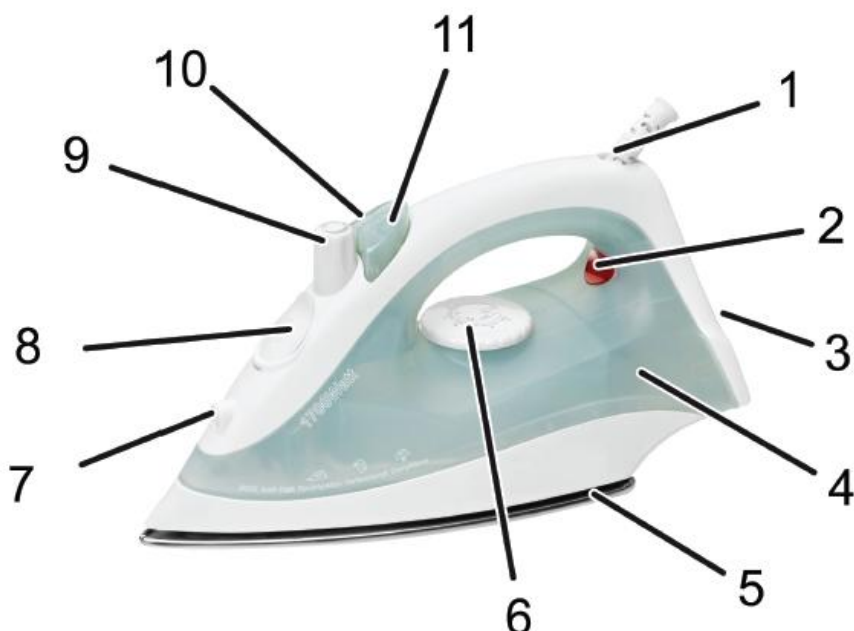

Popis přístroje:

- 1 Flexibilní síťová šňůra
- 2 Kontrolka
- 3 Podstavec
- 4 Průhledná nádržka na vodu
- 5 Keramická žehlicí plocha
- 6 Značení teploty
- 7 Regulátor teploty
- 8 Nádržka na vodu
- 9 Regulace množství páry
- 10 Parní tlačítko
- 11 Tlačítko kropení

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením,
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.

- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.

- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.

- Používejte jen originální příslušenství.

- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, když je připojena k elektrické síti.

- žehlička nesmí být použita, pokud byl upuštěna a je vidět poškození nebo pokud žehlicí plocha prosakuje.

- Při zapínání nebo ochlazování, musí být žehlička a přívodní el. kabel mimo dosah dětí, které jsou mladší než 8 let.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo jim byli podány instrukce týkající se použití přístroje.

- Děti by si neměli hrát se spotřebičem.

- Při čištění a uživatelské údržbě nesmí být děti bez dozoru. •

- Nádrž by měla být naplněna po maximální značku. Nepřepĺňujte! Maximální množství vody: 360 ml.

- Používejte pouze destilovanou vodu.

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že síťové napětí a napětí, pro které je přístroj konstruován (viz typový štítek) navzájem souhlasí.

- Nastavte spínač na 0 popř. na nejnižší stupeň.

- Síťovou zástrčku připojte jen k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem 220 – 240 V ~ 50/60 Hz.

VÝSTRAHA: Před čištěním přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte vychladnout.

POZOR: Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, brusné prášky, resp. politury jakéhokoliv druhu, pro čištění tělesa radiátoru, protože by tím mohlo dojít k poškození povrchu.

- K odstranění prachu otřete topný radiátor suchým hadříkem.

- K odstranění skvrn lze použít navlhčený hadřík (ne mokrý).

Regulace teploty na žehličky

MIN		off
●	Akryl, hedvábí	nízká teplota
● ●	Vlna, hedvábí	teplota médium
● ● ●	Bavlna, len	vysoká teplota
MAX		maximální teplota

Nádržka na vodu

- Umístěte žehličku ve svislé poloze na tepelně odolný povrch.
- Naplňte zásobník na vodu pomocí plnicího otvoru. Použijte dodávanou odměrku. Zavřete víko nádržky.
- Objem nádrže je 135 ml.

Voda

Prosím, používejte pouze destilovanou vodu. Nepoužívejte vodu obsahující přísady (jako je škrob, parfém, aviváž nebo jiné chemikálie).

Použití Před prvním použitím • Vyčistěte žehlicí desku mírně navlhčeným hadříkem. • Za účelem odstranění všech zbytků před prvním použitím, prosím, přetřít žehličku několikrát čistým hadříkem.

Použití bez páry

Poznámka:

- Rozdělte oděvy podle jejich žehlicí teploty.
- Vždy před připojením nebo odpojením spotřebiče k elektrické síti nastavte regulátor teploty do polohy "MIN".
- Nastavte regulátor páry směrem k symbolu druhu žehleného prádla
- Umístěte žehličku na své místo.
- Přístroj připojte pouze k řádně nainstalované zásuvce, 220 - 240 V, 50/60 Hz.
- Nastavte regulátor teploty na požadovanou teplotu. Začínajte s nejnižší teplotou.

Poznámka:

Kontrolka na žehličce ukazuje, že se žehlička zahřívá. Jakmile kontrolka zhasne, bylo dosaženo provozní teploty. Nyní můžete začít žehlit

- Vždy po použití přepněte regulátor teploty do polohy "MIN" a odpojte napájecí kabel (kontrolka zhasne).

Napařování

VAROVÁNÍ: Pára je horká. Nebezpečí opaření!

Poznámka:

- Pro napařování je potřeba vysoké teploty. Nastavte kontrolku teploty alespoň na symbol .
- Pokud je teplota příliš nízká voda může vytékat z žehlicí plochy.
- Nastavte regulátorem páry její množství. Pozice 1,2 nebo 3.
- Pára uniká, jakmile je žehlička ve vodorovné poloze.
- Extra pára může být přidána s pomocí funkce parního rázu.
- Stiskněte tlačítko parního rázu.

Kropící funkce

- Aby, jste mohli navlhčit část oděvu pro snazší žehlení, stiskněte nepravidelně tlačítko kropení.

Vertikální napařování

To může být použito k výrobě proud páry ve svislém směru.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nemiřte parní tryskou na lidi. Nebezpečí popálení!

- Zavěste si prádlo na ramínko a pohybujte žehličkou na cca 3-5 cm daleko od oděvu.
- Stiskněte nepravidelně tlačítko parního rázu.

Doplňování nádržky na vodu

- Vždy před plněním vodou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nastavte regulátor páry směrem k symbolu 0 (vypnuto).
- Umístěte žehličku žehlicí deskou ve svislé poloze na tepelně odolný povrch.
- Otevřete víko plnicího otvoru a opatrně nalijte vodu.
- Nepřekračujte maximální hladinu naplnění, jak je vyznačen na nádrže.
- Zavřete víko nádrže

Po dokončení

- Vždy otáčejte regulátorem teploty do polohy "MIN". Po použití a vytáhněte zástrčku z elektrické sítě (kontrolka je na 0).
- Vyprázdněte nádržku na vodu.
- Před uskladněním/uložením/, nechte přístroj vychladnout.

Technické údaje

Model:.....DB 3485
Pokrytí napětí:.....220–240 V, 50/60 Hz
Příkon:1850 - 2200 W
Třída ochrany:.....I
Čistá hmotnost:cca 0,85 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr

mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

