

NÁVOD K POUŽITÍ

DAB 4153



ZDROJ NAPĚTÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě.

ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:


1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny.
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.

10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí.
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
15. Uchovejte tyto instrukce.

Přehled složek

Přední strana

1. Teleskopická anténa
2. Tlačítko MENU
3. Tlačítko ENTER
4. Tlačítko INFO/SCAN
5. Tlačítko MEM/PRESET
6. Tlačítko SLP/SNZ
7. Tlačítko POW/FUN
8. Tlačítko TUNE
9. Tlačítko VOLUME
10. Reproduktor
11. Displej
12. Rukojeť

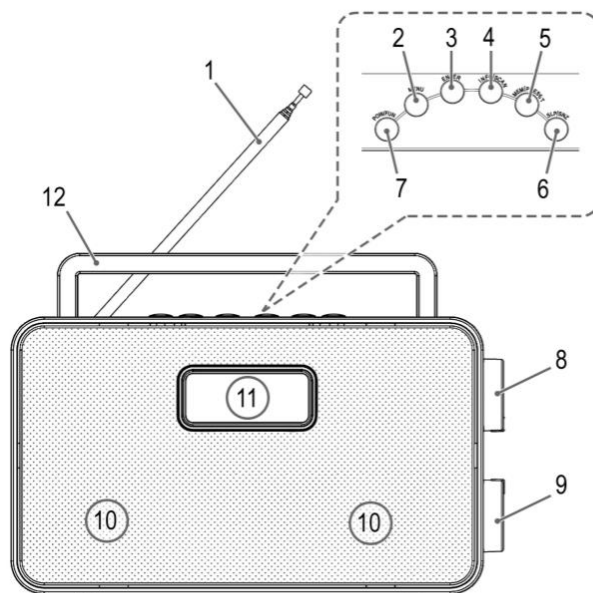

pohled zezadu (bez vyobrazení)

Příhrádka na baterie

AC 230 V 50 Hz

AUX IN

Vstup na sluchátka

Instalace

- Před uvedením zařízení do provozu si důkladně přečtěte návod!
- Zvolte vhodné místo pro zařízení.
- Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání!
- Pokud je to nutné, odstraňte ochranný štítek z displeje.

Napájení (adaptér)

- Zasuňte zástrčku do správně instalované zásuvky.
- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku.

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér pro tento přístroj. Nepoužívejte ho pro jiné zařízení.
- Používejte pouze síťový adaptér, použitím jiných adaptérů, může dojít k poškození zařízení.

Poznámka:

Pokud přístroj dlouho nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.

Provoz na baterie

Máte také možnost provozu na 6 bateriích typu AA/R6 1,5 V

1. Otevřete příhrádku na baterie na zadní straně.
2. Vložte 6 baterií typu AA/R6 1,5 V. Dbejte přitom na správnou polaritu (uvedeno na spodní části prostoru pro baterie)!
3. Zavřete kryt baterie.
4. V případě, že přístroj není používán po delší dobu, vyjměte baterie z přístroje, aby nedošlo k úniku kyseliny z baterie.

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy nepoužívejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie společně.
- Baterie nesmí být likvidovány v popelnici.

Prosím, přineste použité baterie do příslušného sběrného centra nebo zpět k prodejci.

VAROVÁNÍ:

Nevystavujte baterie jakýmkoliv vysokým teplotám, jako je sluneční světlo, oheň a podobně. Je zde nebezpečí výbuchu!

Poznámka:

- Pokud jste připojili napájecí zdroj, provoz na baterie se automaticky vypne.

Instalace

1. Vysuňte celou teleskopickou anténu. Nastavte nejdříve anténu vertikálně.
2. Spusťte přístroj tlačítkem POW/FUN.
3. Přístroj začne automaticky vyhledávat DAB stanice. Na displeji se zobrazí „Suchen..“. Číslo na pravé straně displeje zobrazuje vyhledané stanice. První alfanumerická DAB stanice hraje. Při přehrávání rozhlasové stanici, je použit čas a datum z vysílání. V případě, že zařízení nenaladí DAB stanice ve vaší oblasti, nastavte čas ručně, jak je popsáno v menu "Nastavení".

Změna jazyka OSD

OSD menu je nastaveno již z výroby. Chcete-li změnit jazyk, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Vyberte položku nabídky "SYSTEM" Pomocí tlačítka TUNE. Poté potvrďte tlačítkem ENTER.
3. Vyberte v menu volbu "SPRACHE" pomocí tlačítka TUNE. Potvrďte tlačítkem ENTER.

Nastavte pomocí tlačítka REPEAT ALARM / SELECT.

4. Vyberte požadovaný jazyk pomocí tlačítka TUNE. Nastavte jej pomocí tlačítka ENTER.

Manuální nastavení času a datumu

Pokud se přístroj nachází v standby módu, tak se na displeji zobrazí datum a čas. Nastavit lze takto:

- Pomocí tlačítka TUNE lze zahájit nastavování.
 - Aktuální nastavení začne blikat.
 - Pomocí tlačítka ENTER lze potvrdit nastavení.
1. Držte tlačítko POW/FUN po dobu 3 vteřin pro spuštění přístroje do standby módu.
 2. Stiskněte tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí „<Uhrzeiteinstellung>“.
 3. Potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí „24 Stunden“.
 4. Nastavte formát hodin (12 nebo 24 hodin), hodiny, minuty, den, měsíc, rok.

Zapnutí /vypnutí přístroje

- Stiskněte tlačítko POW/FUN pro zapnutí přístroje.
- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko POW/FUN na cca 3 vteřiny. Poté vypojte ze zásuvky.

Tlačítko POW/FUN

Pro výběr mezi DAB a FM módu.

Tlačítko VOLUME +/-

Nastavení individuální hlasitosti.

Tlačítko SLP/SNZ

Po nastaveném času se přístroj vypne sám. Funkce SLEEP.

1. Stiskněte tlačítko SLP/SNZ. Na displeji se zobrazí „SLEEP OFF“.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko SLP/SNZ pro nastavení času. Lze nastavit mezi 10 min – 90 min.

Vstup na sluchátka

Pro 3,5 mm jacka. Po zapojení sluchátek se reproduktory automaticky vypnou.

Rádio

Lze nastavit FM stanice nebo DAB stanice.

FM stanice

1. Stiskněte tlačítko POW/FUN tak často až se na displeji zobrazí „FM MODE“.
2. Máte dvě možnosti jak naladit stanici:
Automatické vyhledávání. Přidržte tlačítko INFO/SCAN . Přístroj začne automaticky hledat FM stanice. Na displeji se zobrazí „Suchen..“. Číslo na pravé straně displeje zobrazuje vyhledané stanice. Stanice se začnou ukládat.
Manuální nastavení. Točte regulátorem TUNE pro nastavení FM stanice.
3. Pokud se stanice ztrácí nebo slábne pokuste se pomocí pohnutí antény zlepšit signál.

Zobrazení informací o FM

Stisknutím tlačítka INFO/SCAN zobrazíte následující informace, které vysílá rozhlasová stanice.

- Radio Text je standardně zobrazen na displeji. Pokud nejsou žádné informace k dispozici, zobrazí se na displeji [No RadioText]
- Na displeji se zobrazí typ programu (PTY) stanice (například Pop hudba, zprávy atd). Není-li žádná PTY, objeví se na displeji [NO PTY]
- Zobrazení rádiové frekvence.
- Zobrazení audio režimu.
- Zobrazení času.
- Zobrazení data

Hledání DAB stanic

je standardní digitální pro pozemní příjem digitálního rozhlasového vysílání. Seznam rozhlasových stanic, které lze přijímat v Německu je k dispozici na: www.digitalradio.de.

1. Stiskněte tlačítko POW/FUN tak často až se na displeji zobrazí “Welcome to DAB”.
2. Přidržte tlačítko INFO/SCAN. Pot začne přístroj vyhledávat stanice.
3. Pomocí regulátoru TUNE lze nastavit stanice. Pomocí tlačítka ENTER lze potvrdit.
4. Pokud je slabý signál pokuste pohnout anténou pro zlepšení signálu.

Zobrazení dalších informací o DAB

V režimu DAB, můžete zobrazit následující dodatečné informace, pokud je vysílají rozhlasové stanice. Chcete-li tak učinit, stiskněte INFO/SCAN.

Text DLS se zobrazí na displeji ve výchozím nastavení.

- DLS: zkratka pro Dynamic Label Segment, jedná se o doplňující údaje. To může být například informace o stanici nebo názvu skladby a interpreta.
- Zobrazuje intenzitu přijímaného signálu.
- Zobrazuje žánr stanice (například Pop-Music, News atd).
- Zobrazuje název stanic (například DR Deutschland).
- Zobrazuje frekvenci aktuální rozhlasové stanice.
- Zobrazuje digitální datový tok audio stopy.
- Zobrazení času.
- Zobrazení data

Uložení stanice

1. Po vyhledání požadované stanice stiskněte tlačítko MEM/PRESET. Na displeji se zobrazí místo uložení „Preset 1 leer“.
2. Pomocí regulátoru TUNE zvolte úložisko.
3. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se na chvíli zobrazí „Station 1 gesp.“.

Výběr uložené stanice

1. Stiskněte tlačítko MEM/PRESET.
2. Pomocí regulátoru TUNE vyberte uloženou stanici.
3. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Nastavení menu

Mnoho nastavení se provádí v nastavení menu. V nabídce Nastavení můžete najít hlavní menu a podmenu s jednotlivými možnostmi.

- V nastavení se pohybujte pomocí regulátoru TUNE. Točte ve směru hodinových ručiček.
- Pomocí tlačítka ENTER potvrďte nastavení.
- Pro opuštění menu stiskněte tlačítko MENU.

Nastavení budíku

- Lze nastavit dva časy buzení.
 - Lze nastavit a vypnout jen ve standby režimu.
 - Musíte nastavit hlasitost pro buzení. Hlasitost pro budík se automaticky nastaví podle poslední nastavené hlasitosti.
1. Vypněte přístroj.
 2. Stiskněte tlačítko MENU. Zapne se menu v módu standby.
 3. Pomocí regulátoru TUNE vyberte „Alarm 1 Einstellung. Potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí „WK1 Set Wecker 1 Aus“.
 4. Pomocí regulátoru TUNE vyberte „Ein“. Potvrďte tlačítkem ENTER. Ukazatel hodin začne blikat.
 5. Pomocí regulátoru TUNE nastavte hodiny.
 6. Potvrďte tlačítkem ENTER.
 7. Opakujte krok 5 a 6, nastavte minuty.
 8. Pomocí regulátoru TUNE nastavte, jak má budík zvonit. (DAB modus= budík začne přehrávat poslední spuštěnou stanici. FM modus= budík začne přehrávat poslední nastavenou FM stanici. SUMMER = budík bude pípat.)
 9. Potvrďte výběr pomocí tlačítka ENTER.
 10. Zvolte, kdy se má budík opakovat. (Jednou, každý den, neděle až sobota)
 11. Potvrďte výběr pomocí tlačítka ENTER.
 12. Na displeji se zobrazí symbol budíku.

Pro nastavení druhého budíku postupujte stejně. Nastavte pomocí regulátoru TUNE „Alarm 2 Einstellung.

Vypnutí budíku

Stiskněte tlačítko POW/FUN.

Intervalové buzení

Stiskněte tlačítko SLP/SNZ pro vypnutí budíku na 9 min. Na displeji se zobrazí symbol „Zz“.

Deaktivování budíku

Postupujte jako při nastavení budíku, bod 1 – 3 a vyberte „Wecker 1 nebo 2 Aus“. Potvrďte výběr pomocí tlačítka ENTER.

AUX IN vstup

K připojení analogových přehrávačů. Přes tento vstup můžete přehrávat zvuk z jiných přehrávačů MP3, mobilů, tabletů atd.

1. Připojte externí přístroj s kabelem (3,5 jack) který připojíte do vstupu AUX IN.
2. Z reproduktoru uslyšíte přehrávání z externích přístrojů. Pomocí regulace hlasitosti lze změnit hlasitost hudby.
3. Pro další informace se podívejte do návodu pro externí přístroje.

Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ:

Neponořujte přístroj do vody.

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Je to možné, otřete vnější skvrny mírně navlhčeným hadříkem bez jakýchkoliv přísad.

Problém	Příčina	Řešení
Nelze zprovoznit	Přístroj je blokován	Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky přibližně na 5 sekund. Po té opět připojte.
		Reset na tovární nastavení. Viz "Nabídka nastavení"
Radio nepřijímá DAB vysílání	Teleskopická anténa je špatně nastavena	
	Ve zvolené oblasti nelze přijímat DAB vysílání	
Problém s DAB vysíláním	v závislosti na umístění, nemusí být schopen přijímat některé stanice vůbec, nebo příjem ovlivňuje region. Viz také poznámka na straně 41	Přepněte příjem těchto stanic do režimu FM. Pokud jsou tyto stanice přenášeny přes VHF. Více zjistíte na internetových stránkách rozhlasové stanice.
Nehraje zvuk	Hlasitost nastavena na příliš nízkou úroveň	Zesilte rádio
Špatná kvalita zvuku	Rádiový signál je příliš slabý	Zkuste změnit pozici antény
	Baterie jsou příliš slabé	Vložte nové baterie nebo přejděte na síťový provoz

Technické specifikace

Model: DAB 4153

Napájení: 230 V, 50Hz

Provoz na baterie: 6 x 1,5 V typ AA , R6

Příkon: 5 W

Čistá hmotnost: cca 0,66 kg

rádio:

Frekvenční rozsah: FM 87,5 ~ 108,0MHz

DAB/DAB+ 174,92 ~ 239,20MHz

Třída ochrany: II

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuje si technické změny!

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určený a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.



Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že Vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka. Dbejte též, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno.

**Záruka**

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

