


DB 3485

Napařovací žehlička



Popis přístroje:

- 1 Flexibilní síťová šňůra
- 2 Podstavec
- 3 Kontrolka
- 4 Průhledná nádržka na vodu
- 5 Značení teploty
- 6 Keramická žehlicí plocha
- 7 Regulátor teploty
- 8 Tlačítko SELF-CLEAN
- 9 Značení množství páry
- 10 Tryska na kropení
- 11 Plnicí otvor
- 12 Regulace množství páry
- 13 Parní tlačítko
- 14 Tlačítko kropení
- 15 Rukojeť
- 16 Odměrka (není zobrazena)

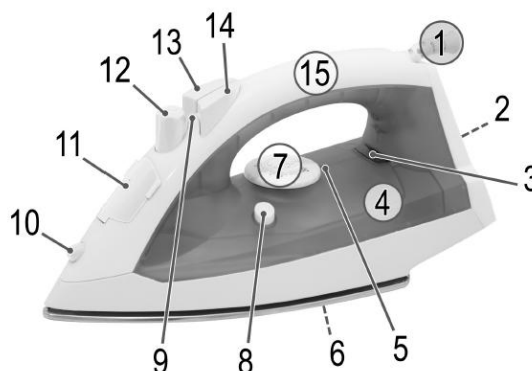

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením,

vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přírodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, když je připojena k elektrické síti.

- **žehlička nesmí být použita, pokud byl upuštěna a je vidět poškození nebo pokud žehlicí plocha prosakuje.**
- **Při zapínání nebo ochlazování, musí být žehlička a přírodní el. kabel mimo dosah dětí, které jsou mladší než 8 let.**
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo jim byli podány instrukce týkající se použití přístroje.**
- **Děti by si neměli hrát se spotřebičem.**
- **Při čištění a uživatelské údržbě nesmí být děti bez dozoru.**

- Nádrž by měla být naplněna po maximální značku. Nepřepĺňujte! Maximální množství vody: 360 ml.
- Používejte pouze destilovanou vodu.

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že síťové napětí a napětí, pro které je přístroj konstruován (viz typový štítek) navzájem souhlasí.
- Nastavte spínač na 0 popř. na nejnižší stupeň.
- Síťovou zástrčku připojte jen k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem 220 – 240 V ~ 50/60 Hz.

VÝSTRAHA: Před čištěním přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte vychladnout.

POZOR: Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, brusné prášky, resp. politury jakéhokoliv druhu, pro čištění tělesa radiátoru, protože by tím mohlo dojít k poškození povrchu.

- K odstranění prachu otřete topný radiátor suchým hadříkem.
- K odstranění skvrn lze použít navlhčený hadřík (ne mokrý).

Regulace teploty na žehličky (7)

Symboły na termostatu odpovídají následující nastavení:

MIN		off
●	Akryl, hedvábí	nízká teplota
● ●	Vlna, hedvábí	teplota médium
● ● ●	Bavlna, len	vyšoká teplota
MAX		maximální teplota

Nádržka na vodu (4)

- Umístěte žehličku ve svislé poloze na tepelně odolný povrch.
- Naplňte zásobník na vodu pomocí plnicího otvoru (11). Použijte dodávanou odměrku (16). Zavřete víko nádržky.
- Objem nádrže je 250 ml.

Voda

Prosím, používejte pouze destilovanou vodu. Nepoužívejte vodu obsahující přísady (jako je škrob, parfém, aviváž nebo jiné chemikálie).

Použití

Před prvním použitím

- Vyčistěte žehlicí desku mírně navlhčeným hadříkem.
- Za účelem odstranění všech zbytků před prvním použitím, prosím, přetřít žehličku několikrát čistým hadříkem.

Použití bez páry

Poznámka:

- Rozdělte oděvy podle jejich žehlicí teploty.
- Vždy před připojením nebo odpojením spotřebiče k elektrické síti nastavte regulátor teploty do polohy "MIN".
- Nastavte regulátor páry (12) směrem k symbolu druhu žehleného prádla
- Umístěte žehličku na své místo.
- Přístroj připojujte pouze k řádně nainstalované zásuvce, 220 - 240 V, 50/60 Hz.
- Nastavte regulátor teploty (7) na požadovanou teplotu. Začínáte s nejnižší teplotou.

Poznámka:

Kontrolka (3) na žehličce ukazuje, že se žehlička zahřívá. Jakmile kontrolka zhasne, bylo dosaženo provozní teploty. Nyní můžete začít žehlit

- Vždy po použití přepněte regulátor teploty do polohy "MIN" a odpojte napájecí kabel (kontrolka zhasne).

Napařování

VAROVÁNÍ: Pára je horká. Nebezpečí opaření!

Poznámka:

- Pro napařování je potřeba vysoké teploty. Nastavte kontrolku teploty (7) alespoň na symbol .
- Pokud je teplota příliš nízká voda může vytékat z žehlicí plochy.
- Nastavte regulátorem páry (12) její množství. Pozice 1,2 nebo 3.
- Pára uniká, jakmile je žehlička ve vodorovné poloze.
- Extra pára může být přidána s pomocí funkce parního rázu.
- Stiskněte tlačítko parního rázu (13).

Kropící funkce

- Aby, jste mohli navlhčit část oděvu pro snazší žehlení, stiskněte nepravidelně tlačítko kropení (14).

Vertikální napařování

To může být použito k výrobě proud páry ve svislém směru.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nemiřte parní tryskou na lidi. Nebezpečí popálení!

- Zavěste si prádlo na ramínko a pohybujte žehličkou na cca 3-5 cm daleko od oděvu.
- Stiskněte nepravidelně tlačítko parního rázu (13).

Doplňování nádržky na vodu

- Vždy před plněním vodou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nastavte regulátor páry směrem k symbolu 0 (vypnuto).

- Umístěte žehličku žehlicí deskou ve svislé poloze na tepelně odolný povrch.
- Otevřete víko plnicího otvoru a opatrně nalijte vodu.
- Nepřekračujte maximální hladinu naplnění, jak je vyznačen na nádržce.
- Zavřete víko nádrže

Samočištění

1. Nádržku s vodou naplňte do poloviny
2. Žehličku zahřejte až do maximální teploty. Až kontrolka zhasne, vyjměte zařízení ze sítě.
3. Nyní držte žehličku vodorovně nad dřezem. Stiskněte a podržte tlačítko SELF-CLEAN (8).

Pohybujte zařízením dozadu a dopředu, dokud nebude nádržka prázdná.

Po dokončení

- Vždy otáčejte regulátorem teploty do polohy "MIN". Po použití a vytáhněte zástrčku z elektrické sítě (kontrolka je na 0).
- Vyprázdněte nádržku na vodu.
- Před uskladněním/uložením/, nechte přístroj vychladnout.

Technické údaje

Model: DB 3485

Pokrytí napětí: 220–240 V, 50/60 Hz

Příkon: 1850 - 2200 W

Třída ochrany: I

Čistá hmotnost: cca 0,85 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

