

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ


PC-FR 1177 H - HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA



A



B

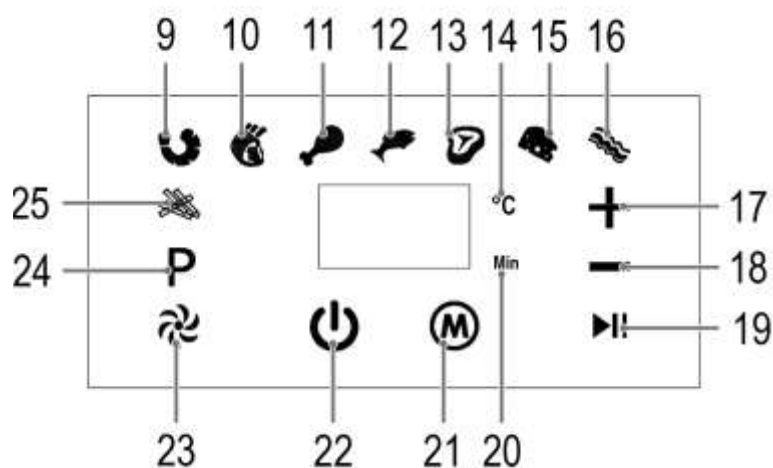

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se vám zařízení bude líbit. Důležité poznámky pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k nehodám a poškození zařízení.

POZOR: Varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a rizika

VAROVÁNÍ: Označuje nebezpečí pro zařízení nebo jiné objekty.

POZNÁMKA: Upozorní na tipy a informace pro vás.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Vybalení

1. Vyjměte zařízení z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, např. fólie, výplně, držáky kabelů a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost dodávky.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo poškozený vraťte ji ihned prodejci.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

■ Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:

- kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích; – zemědělské farmy;
- hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
- podniky zajišťující nocleh se snídaní.

■ Spotřebič slouží k tepelné úpravě potravin. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen.

■ Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu, nestabilní povrchy, elektrický nebo plynový vařič nebo do jeho blízkosti. Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.

■ Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na jeho typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění:

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

■ Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.

■ Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy apod.

■ Při provozu musí být ponechán po všech stranách spotřebiče volný prostor alespoň 15 cm pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu. Na spotřebič neodkládejte žádné předměty a nezakrývejte ventilační otvory.

■ Vyvarujte se kontaktu s horkou párou, která se uvolňuje z ventilačních otvorů během provozu spotřebiče.

■ Vyjímatelný koš nenaplňujte nad rysku MAX. Dbejte na to, aby potraviny, které jsou vloženy ve vyjímatelném koši, nepřišly do kontaktu s topným tělesem.

■ Vyjímatelnou nádobu nenaplňujte olejem. Naplnění nádoby olejem může představovat riziko vzniku nebezpečné situace. Zdravý způsob fritování je založen na principu cirkulace horkého vzduchu, který nevyžaduje použití oleje. Malé množství oleje lze přidat pouze pro dochucení potravin.

■ Ve spotřebiči nepřipravujte potraviny s vysokým obsahem tuku.

Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Jinak může dojít k popálení. K vyjmutí a přenášení zahřáté nádoby a koše používejte rukojeť. Zahřátou nádobu a koš odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy. Po vysunutí nádoby ze spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou, která se uvolňuje z potravin.

■ Pokud dojde ke vznícení potravin uvnitř spotřebiče, okamžitě jej vypněte nastavením časovače do polohy 0 a odpojte jej od síťové zásuvky. Před vyjmutím nádoby vyčkejte, než zmizí kouř, který vystupuje z ventilačních otvorů.

■ Do zahřáté nádoby nelijte ledově studenou vodu.

■ Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, pokud jej nebudete používat, před přemístěním a čištěním. Před přemístěním a čištěním nechejte spotřebič vychladnout.

■ Spotřebič neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

■ Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.

■ Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu, nikoli za síťový kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.

■ Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.

■ Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Přehled ovládacích prvků /dodávky

Obrázek A

- 1 otvor pro přívod vzduchu
- 2 otvor pro odvod vzduchu
- 3 skříň
- 4 kolektor s vnitřním košem
- 5 držadlo koše
- 6 Kryt pro odblokovací tlačítko, které je pod ním
- 7 ovládací panel
- 8 displej

Obrázek B: Symboly v ovládacím panelu

- 9 kontrolka
- 10 kontrolka
- 11 kontrolka 
- 12 kontrolka 
- 13 kontrolka 
- 14 Tlačítko ° C
- 15 kontrolka 
- 16 kontrolka 
- 17 Tlačítko +
- 18 Tlačítko -
- 19 Tlačítko 
- 20 Tlačítko Min
- 21 Tlačítko 
- 22 Tlačítko 
- 23 kontrolka 
- 24 kontrolka P
- 25 kontrolka 

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že síťové napětí a napětí, pro které je přístroj konstruován (viz typový štítek) navzájem souhlasí.
- Podrobnosti naleznete na typovém štítku.

Před prvním použitím

Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu. Vyjímatelné součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, omyjte je pod teplou tekoucí vodou s přidavkem neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte čistou vodou, řádně je otřete dosucha a vraťte je zpět na své místo. Spusťte přístroj bez potravin cca na 10 min.

POZNÁMKA: Mírný kouř a zápach je v tomto procesu normální, zajistěte dostatečné větrání.

VAROVÁNÍ: Před čištěním nechte zařízení vychladnout!

Zapnutí/vypnutí přístroje

- Přístroj lze zapnout jen v případě, že je v přístroji správně zasunut koš.
- Regulátorem teploty nastavte požadovanou teplotu a časovačem nastavte požadovaný čas.

Použití

- Přístroj je pro přípravu pevné stravy. Nepřipravujte v přístroji žádné polévky, omáčky.
- Bezpečnostní tlačítko je integrováno, aby přístroj nešel spustit bez koše.
- Pro docílení optimálního výsledku, naplňte koš jen do značky MAX. Nikdy nepřepĺňujte koš.
- Nikdy nenaplňujte odkapací místo olejem. Lze jen potraviny v koši pomazat olejem.
- Nevkládejte do přístroje příliš mastné potraviny jako například párky.
- V přístroji lze dát stejné potraviny jako do trouby.
- Při pečení dortu, chleba atd. dávejte pozor, aby se těsto nedotklo topného elementu.

- Potraviny které jsou přes sebe položené v koši se musí během provozu v polovině času promíchat.
- Doba přípravy je spojena s velikostí, množstvím, druhu, teploty potravin.
- Nechte přístroj 5 min předehřát.
- Lze potraviny ohřát na 10 min při teplotě 150 stupňů.

1. Zapojte přístroj do zásuvky.
2. Spusťte přístroj otočením regulátoru času. Kontrolka se rozsvítí. Nastavte čas a teplotu.
3. Nechte přístroj 5 min předehřát.
4. Vytáhněte koš z přístroje.
5. Položte koš na žáruvzdornou plochu.
6. Naplňte přístroj.
7. Vložte zpět koš do přístroje až udělá klik.
8. Po uplynutí polovina času promíchejte potraviny v koši.

Ukončení provozu

1. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky zapne v pohotovostním režimu. Po asi 20 sekundách zazní 5 pípnutí a ikona zhasne.
2. Vyměte koš a odkapávací misku z přístroje.
3. Položte koš na žáruvzdornou plochu.
4. Vyměte potraviny.

Čištění

Koš lze umýt pod tekoucí teplou vodou. Přístroj čistěte vlhkým a ne mokrým mekkým hadříkem. Skladujte přístroj na suchém místě.

POZOR: Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte ze zásuvky Počkejte, až zařízení vychladne. Přístroj neponořujte do vody! Mohlo by dojít k požáru.

Potraviny	Doba (min)	Teplota (stupně)
Tenké zmražené hranolky	22	200
Krevety	8	160
Maso	25	200
Drůbež	20	180
Ryba	10	200
Steak	12	200
Sýr	3	170
Slanina	10	200
Plněná zelenina	10	160
Zmražené fritovaný	8 - 10	180

Potraviný	Doba (min)	Teplota (stupně)
sýr		

Model: PC-FR 1177 H

Pokrytí napětí: 220–240 V, 50/60 Hz

Příkon: 1700 W

Třída ochrany: I

Čistá hmotnost: cca 5,75 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
polystyren – tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)

Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)