

KA 201 CB - Kávovar



Návod k obsluze

Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

VÝSTRAHA:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.

POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

POZNÁMKA:

Zvýrazňuje rady a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho včetně záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, také tento návod. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.

- Nepoužívejte jej venku. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokrými rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky.
- Při čištění nebo odložení spotřebič vypněte a vždy ho odpojte z elektrické zásuvky (za samotnou vidlici, nikoliv za šňůru), pokud spotřebič není používán, odeberte zapojené příslušenství.
- **Nenechávejte** spotřebič v provozu bez dohledu. Pokud odejdete z místnosti, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vyndejte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení i přírodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschovejte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) mimo jejich dosah.

VÝSTRAHA!

Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. Hrozí **nebezpečí udušení!**

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení

VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení!

- Topná deska a konvice jsou velmi horké. Skleněnou konvici uchopte vždy za držadlo.
- Nikdy neotvírejte víko nádře na vodu během vaření.
- Zařízení používejte jen na rovném povrchu.
- Zařízení používejte jen tehdy, když je nádržka naplněna vodou.
- Nepřemísťujte zařízení, pokud je v provozu.
- Toto zařízení smějí používat **děti** starší 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném **použití tohoto zařízení** a pokud si uvědomují možná nebezpečí.
- Čištění a **údržbu nesmějí** provádět **děti** mladší 8 let a bez dozoru.
- Uchovávejte zařízení a jeho šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Toto zařízení smějí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly o **použití tohoto zařízení** poučeny a uvědomují si možná nebezpečí.
- Nezkoušejte opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte na oprávněného technika. Abyste se nevystavili nebezpečí, vždy si nechte poškozenou šňůru vyměnit pouze výrobcem, naším zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou, a to za šňůru stejného typu.
- Tento spotřebič slouží k vaření mleté kávy.
- Zařízení používejte jen v suchém vnitřním prostředí. Je určeno pro domácí použití a podobné oblasti použití, jako např.:
 - V kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných komerčních provozovnách;
 - Hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.

Není určeno pro ubytování na farmách nebo zařízeních poskytujících nocleh a snídani.

POZOR:

Výrobek se nesmí čistit ponořením do vody. Postupujte prosím podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“.

Popis

1. Permanentní filtr
2. Výstup vody (zavřít)
3. MAX označení
4. Krytka nádržky na vodu
5. Nádržka na vodu
6. Držák filtru
7. Zapnout/vypnout tlačítko
8. Kontrolka provozu
9. Síťový kabel
10. Odkládací plocha na hrnek
11. Hrnek



Vybalení zařízení

1. Vyjměte zařízení z obalu.
2. Sejměte veškerý obalový materiál, jako např. fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a karton.
3. Zkontrolujte úplnost obsahu.
4. V případě že je obsah balení nekompletní nebo je viditelně poškozeno, spotřebič nezapojte. Neprodleně jej vraťte prodejci.

POZNÁMKA:

Je možné, že se na zařízení usadily zbytky z výroby nebo prach. Doporučujeme zařízení vyčistit tak, jak je uvedeno v kapitole "Čištění".

Návod

Umístění

- Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch. Umístěte spotřebič tak, aby se nemohl převážít a spadnout.
- Neumísťujte zařízení do těsné blízkosti plynového nebo elektrického sporáku či jakýchkoli jiných zdrojů tepla.

Elektrické připojení

1. Přesvědčte se, zda napětí ve vaší síti odpovídá technickým údajům uvedeným na zařízení. Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku.
2. Napájecí kabel zapojte do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.

Uvedení do provozu

Před první vařením kávy spusťte kávovar s dvakrát pouze s čistou vodou a bez papírového filtru. Tak odstraníte prach, jenž se mohl usadit během přepravy. Postupujte dle pokynů v oddíle „Obsluha“.

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

- Stiskněte tlačítko vypínače na spotřebiči. Kontrolka provozu se rozsvítí.
- Pro vypnutí spotřebiče nebo zrušení přípravy kávy přepněte tlačítko na pozici „0“. Kontrolka provozu zhasne.

Obsluha

1. Otevřete víčko nádrže na vodu.
2. Naplňte zadní nádrž na vodu studenou vodou dle požadovaného množství šálků kávy. Hladina vody je zobrazena ukazatelem.

POZOR: Nádrž nepřepĺňujte! Nenálevejte vodu přes rysku MAX.

3. Odsuňte klapku na odvod vodu na stranu, aby šel permanentní filtr vyndat. Naplňte ho maximálně 4 g kávy v prášku. Jinak hrozí přetečení hrnku. Vložte filtr zpět a klapku na odvod vody opět vraťte na původní místo.
4. Položte hrnek na místo a zavřete krytku na nádržku vody.

5. Přepínač přepněte na pozici „1“. Příprava kávy začne. Po dokončení přípravy kávy hrnek vyjměte.
6. Vypněte přístroj a kontrolka provozu zhasne.

Odvápňování

Jakmile se zjevně prodlouží doba vaření kávy, je nutno spotřebič odvápnit.

- Použijte pouze komerčně dostupný odvápňovač založený
- na odstranění usazenin kyselinou.
- Postupujte dle doporučeného návodu k použití.

VÝSTRAHA:

- Následně byste měli nechat třikrát či čtyřikrát pustit přístroj bez vložení kávy a nechat propláchnout. Aby se odstranili pozůstatky odvápňovacího činidla.
- Tuto vodu **nepoužívejte** ke konzumaci.

Čištění

VÝSTRAHA:

- Před čištěním zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze sítě a počkejte, dokud zařízení nevychladne.
- Neponořujte zařízení do vody. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo požáru.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselinové či abrazivní čisticí prostředky.
- Vnější povrch přístroje by měl být čištěn dle nutnosti pomocí lehce zvlhčeného hadříku - bez dodatečných činidel.
- Z vnitřních částí krytu odstraňte starou kávu papírovým ubrouskem. Následně setřete vlhkým hadříkem.
- Konvice kávovaru a podložka filtru by měli být čištěny propláchnutím vřelou vodou. Je-li to nutné, použijte kartáč.

Uložení


- Přístroj dle pokynů očistěte a nechte zcela vyschnout.
- Při delší době nepoužívání doporučujeme uložit zařízení v jeho původním obalu.
- Zařízení vždy uchovávejte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí.

Technické údaje

Model:.....KA 3356
Zdroj napájení:.....220 - 240V~, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie:.....270 - 330 W
Celkový objem:.....max. 140ml
Ochranná třída: I
Celková hmotnost:..... 0,61 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnice ES, jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Význam symbolu “odpadkového koše”

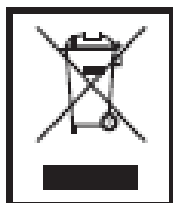

Pečujte o naše životní prostředí: nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem.

Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací.

Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě.