

KH 3433 – KONVEKTOR



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Děti

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Bezpečnostní vzdálenost

Dodržujte bezpečnostní vzdálenost přibližně 1 metr od lehce vznětlivých předmětů, jako je nábytek, záclony apod.

- Prosím, dávejte pozor!

Jedna se o přídatný topný spotřebič. Nenechte spotřebič celé hodiny bez dozoru. Během provozu neopouštějte dům.

- Dávejte pozor na provozní polohu!


Spotřebič postavte vždy tak, aby vzduch mohl nerušeně proudit dovnitř a ven.

Nebezpečí popálení!

Teplota vycházejícího vzduchu dosahuje teploty až 80 ° C! Zamezte tomu, aby si děti hrály bez dozoru v blízkosti spotřebiče.

- Nebezpečí přehřátí! Nevytápějte prostory o objemu menším jak 4 m³.
- Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku.
- Konvektorové topení nesmí být provozováno přímo pod zásuvkami.
- Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.
- Do přístroje nestrkejte žádné předměty.

Tento topný přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti koupací vany, sprchy nebo bazénu. Z těchto prostorů přístroj ani neobsluhujte. Dodržujte bezpečnostní vzdálenost 1,25 m.

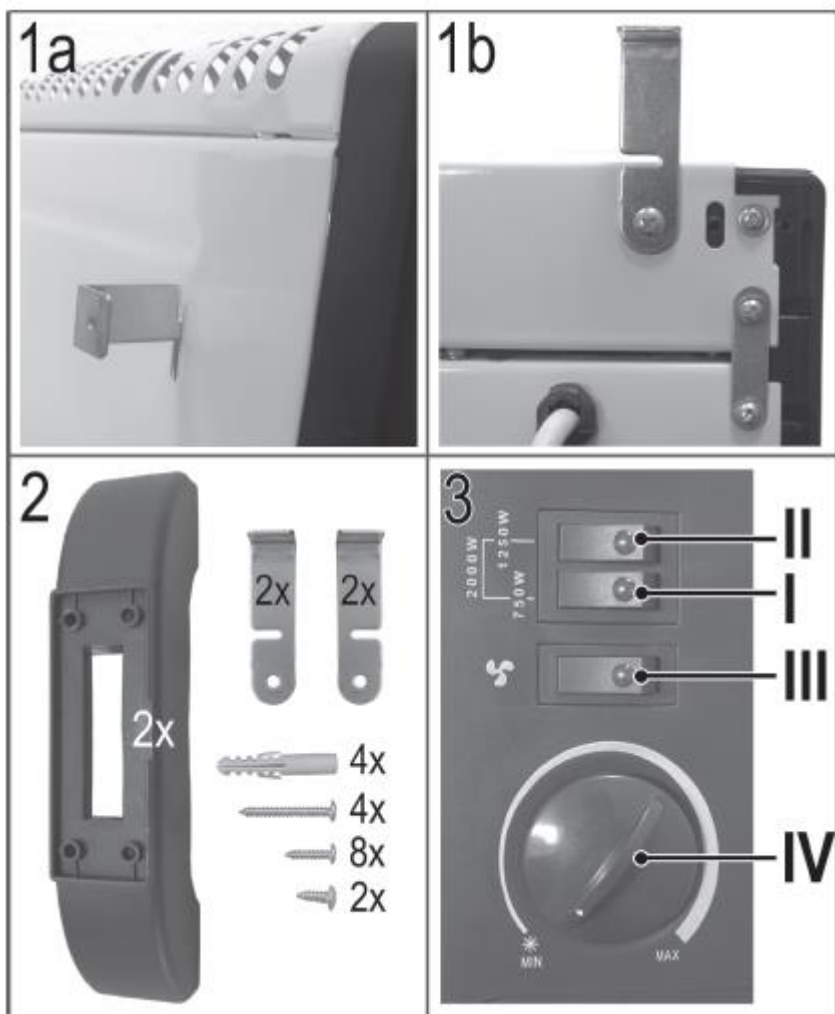

Obsah dodávky

1. konvektor (1)
2. nohy (2)
3. levá úchytky (2)
4. pravá úchytky (2)
5. hmoždinka (4)
6. šroub 35 mm, pro montáž na zeď (4)
7. šroub 17 mm, pro montáž nožiček (8)
8. šroub 14 mm, pro upevnění úchytek (2)

Vybalení přístroje

1. Vyjměte přístroj z kartonu.
2. Odstraňte všechny folie a polystyreny.
3. Zkontrolujte obsah kartonu.

Montáž

1 Montáž stojanů

POZOR:

Pokud byste přístroj chtěli provozovat jako nepřenosný spotřebič, je bezpodmínečně nutné, abyste namontovali stojany, které jsou součástí dodávky.

- Za tímto účelem postupujte podle obrázku 1 od spodní části přístroje.
- Oba stojany přišroubujte pomocí čtyř šroubů 17 mm.

VYSTRACHA:

Použijte k tomu pouze šrouby délky 17 mm, které jsou součástí dodávky. Příliš zašroubované šrouby (příliš dlouhé šrouby) mohou spotřebič poškodit nebo být tělu a životu nebezpečné.

2 Montáž na stěnu

Pomocí příslušenství, které je součástí dodávky a vrtací šablony je možné přístroj přimontovat i na stěnu. Nemontujte proto předem stojany.

1. Jako rozpěrku přišroubujte pomocí šroubů 17 mm dole na plášti fixační úhelník.
2. Změřte, v jaké výšce chcete konvektor upevnit.
3. Vzdálenost mezi oběma zářezy na zadní straně je 510 mm. Počítejte pro každou úchytku 10mm navíc. Vyrtejte díry, aby mezi nimi byl odstup 530 mm.
4. Přišroubujte šrouby (35mm) a hmoždinky na dvě horní úchytky na zeď.
5. Povězte základnu na úchytky.
6. Načrtněte si díry na zdi.
7. Vyrtejte díry a namontujte a našroubujte na zeď.

Konvektor musí být pod dohledem. Pokud bude konvektor přimontován na zeď, musí se dodržovat minimální odstup od předmětů (nad – 60cm, pod – 25cm, po stranách 25cm, před – 50 cm).

Přístroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.

- Dbejte na to, aby jištění zásuvky, na které chcete zařízení provozovat, bylo minimálně 16 A.
- Postavte přístroj na rovnou, tepelně odolnou plochu. Dbejte na to, aby přívod a odvod vzduchu nebyl ničím omezován.
- Vzdálenost od mřížky vývodu vzduchu k další stěně by měla činit 1m.

Použití

Přístroj můžete používat pro následující akce:

- a) Pro spuštění topení (3 nastavitelné stupně) musí být spuštěn termostat.
- b) Pro spuštění ventilátoru musí být spuštěný termostat.
- c) Pro spuštění topení a ventilátoru musí být spuštěn termostat.
- d) Pro nastavení pokojové teploty.
- e) Pro udržování teploty v místnosti.

Funkční vypínač

Topný výkon je určen spínacími stupni. Můžete nastavit až tři výkonově stupně, abyste optimálně využili topný výkon: Stiskněte hlavní vypínač I, resp. II, kontrolky spínače se rozsvítí.

Je zapnutý jen spínač I = 750 W

Je zapnutý jen spínač II = 1250 W

Jsou zapnutý spínače I + II = 2000 W


Kontrolka svítí, když se přístroj nahřívá.

Ventilátor

Ventilátor můžete používat při každém stupni zahřívání.

Termostat

Pomocí regulátoru teploty můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti.

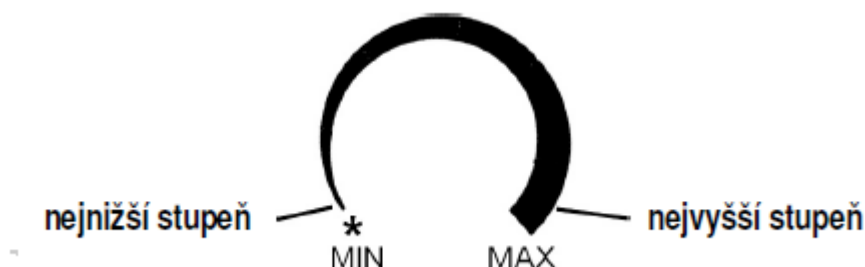

Regulace pokojové teploty

Otočte regulátor termostatu na nejvyšší stupeň. Kontrolní světlo svítí.

- Po dosažení požadované teploty prostoru otáčejte regulátor k termostatu pomalu zpět, až se zařízení vypne (Kontrolka zhasne).
- Termostat nyní udržuje zapínáním a vypínáním zařízení nastavenou prostorovou teplotu.

Vypnutí

- Otočte termostat do polohy MIN a uveďte vypínač do polohy AUS (vypnuto), tím se přístroj vypne. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Ochrana proti přehřátí

- Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí, která při přehřátí zařízení automaticky vypne. Vytáhněte vidlici ze zásuvky. Nechte zařízení přibl. 10 minut vychladnout dříve, než je opět uvedete do provozu.
- Došlo k přehřátí přístroje? Zkontrolujte, zda není přiváděný vzduch k topení a odváděný vzduch od topení zablokovaný. Popř. tuto překážku odstraňte.
- Pokud by ochrana proti přehřátí po krátké době opět zařízení vypnula, jedná se pravděpodobně o defekt. Vypněte opět zařízení a odpojte ho od sítě.

Čištění

- Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky a počkejte, až se ochladí. Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádných silných čistících prostředků a rozpouštědel.

Technické údaje

Model:KH 3433
Pokrytí napětí:230 V, 50 Hz
Příkon:2000 W
Třída ochrany:I
Hmotnost:cca 3,85 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuje si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Vyznám symbolu „Popelnice“


Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a

odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

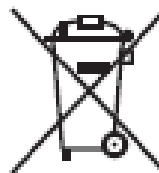

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci,
obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo
obecního úřadu.