


Návod k obsluze KH 3443



Tento výrobek je vhodný pouze do dobře izolovaných místností nebo pro příležitostné použití.



Spínače

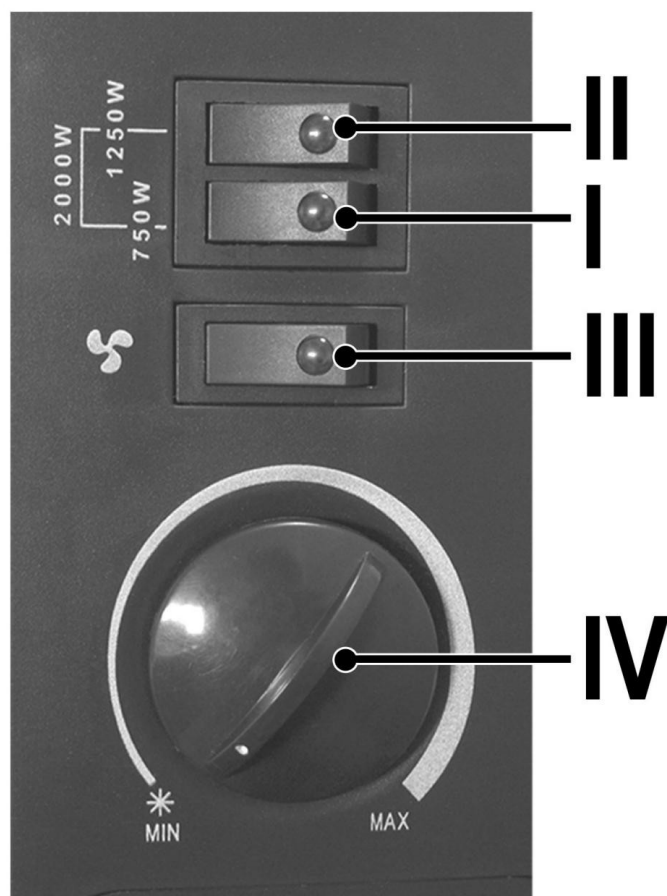

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že budete s používáním spotřebiče spokojeni.

Symbyly v této uživatelské příručce

Důležité poznámky pro vaši bezpečnost jsou výrazně označeny.

Věnujte jim absolutní pozornost, abyste předešli nehodám a poškození zařízení:



VAROVÁNÍ:

Varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



POZOR:

Indikuje potenciální nebezpečí pro zařízení nebo jiné předměty.

POZNÁMKA:

Zvýrazňuje typy a informace pro vás.

Obecné poznámky

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej spolu se záručním listem, pokladním dokladem a pokud možno s originálním obalem včetně vnitřního obalu. Pokud zařízení předáte třetí osobě, přiložte také uživatelskou příručku.

- Používejte zařízení pouze pro soukromé účely a pro účely, ke kterým je určeno. Zařízení není určeno pro komerční použití.

Nepoužívejte zařízení venku. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (za žádných okolností neponořujte do kapalin) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj mokřýma rukama. Pokud se zařízení namočí, okamžitě jej odpojte.

- Vždy vypněte a odpojte zařízení (tahejte za zástrčku, ne za kabel), když zařízení nepoužíváte nebo když připojujete příslušenství, během čištění nebo poruchy.
- Během provozu nenechávejte zařízení bez dozoru. Při odchodu z místnosti zařízení vždy vypněte. Odpojte zařízení.
- Pravidelně kontrolujte zařízení a kabel, zda nejeví známky poškození. V případě poškození nepokračujte v provozu zařízení.
- Používejte pouze originální díly.
- Pro bezpečnost vašich dětí uschovejte všechny části obalu (plastové sáčky, chrupavky, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ!

Nenechávejte malé děti hrát si s fóliemi, hrozí nebezpečí udušení!

Zvláštní bezpečnostní opatření pro toto zařízení

Symbyly na výrobku

Na výrobku najdete symboly s výstražným nebo informačním charakterem:



VAROVÁNÍ: Nezakrývejte!

Aby se zabránilo přehřátí topného zařízení, nesmí být topné zařízení zakryto.



VAROVÁNÍ:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nepoužívejte toto topné zařízení v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. Z takového místa spotřebič neprovozujte. Dodržujte bezpečnou vzdálenost 1,25 m.

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí popálení

- Některé části výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zabraňte kontaktu s pokožkou.
- Musíte být obzvláště opatrní, když jsou děti a zranitelné osoby osoby jsou přítomny.
- Vystupující vzduch dosahuje teploty až 110°C! Nedovolte dětem hrát si bez dozoru v blízkosti spotřebiče.

Nebezpečí výbuchu

Vnitřek spotřebiče obsahuje žhnoucí horké součásti. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin nebo plynů!

POZOR:

- Toto je přídatné topné zařízení. Nenechávejte spotřebič několik hodin bez dozoru. Nevycházejte z domu, když se používá.

Bezpečnostní vzdálenost

- Topné zařízení nesmí být instalováno přímo pod stěnou zásuvka.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost 1 m od snadno hořlavých předmětů, např jako nábytek, závěsy atd.

Vyberte si vhodné provozní místo!

- Používejte zařízení pouze ve svislé poloze.
- Umístěte jednotku na rovný a žáruvzdorný povrch.
- Spotřebič vždy umístěte tak, aby mohl proudit vzduch volně proudit dovnitř a ven.

Nebezpečí přehřátí

Nevytápějte místnosti s objemem menším než 4 m³.

- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním
Pokud dojde k odpojení, tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán ze strany veřejné služby.
- Ujistěte se, že napájecí kabel neleží na spotřebiči. Ved'te jej podél podlahy a směrem dozadu od spotřebiče.
- Než spotřebič odložíte, nechte jej vychladnout.
- Do spotřebiče nevkládejte žádné předměty.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou po celou dobu pod dozorem.
- Děti od 3 let a mladší 8 let
smí spotřebič zapínat a vypínat pouze tehdy, jsou-li pod dozorem nebo byli poučeni o bezpečném používání spotřebiče a porozuměli rizikům, která z toho plynou, za předpokladu, že spotřebič byl umístěn a instalován v normálním stavu. pozici použití.
- Děti od 3 let a mladší 8 let
nesmí zasunout zástrčku do zásuvky, nesmí spotřebič čistit a/ nebo nemusí provádět údržbu ze strany uživatele.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn

výrobce, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.

Dodávané díly

1 ohřivač

2 Stojany

8 šroubů, 17 mm, pro montáž stojanů

Vybalení spotřebiče

1. Vymějte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, výplňový



materiál, kabelové spony a karton.

3. Zkontrolujte úplnost obsahu.

POZNÁMKA:

Na zařízení se mohly usadit zbytky z výroby nebo prach.

Doporučujeme čistit spotřebič podle kapitoly „Čištění“.

Montáž stojanů



- opatrně položte spotřebič na rovnou stranu.
- Přišroubujte oba stojany každý čtyřmi 17 mm šrouby na podstavec spotřebiče.

VAROVÁNÍ:

Používejte pouze přiložené šrouby o délce 17 mm.

Příliš hluboko zašroubované šrouby (příliš dlouhé šrouby) mohou poškodit spotřebič nebo způsobit ohrožení života a zdraví.

Elektrické připojení



Pozadavky na napájení

Spotřebič může spotřebovat celkem 2000 W. U této připojené zátěže se doporučuje samostatné přírodní vedení chráněné 16A domácím jističem.

POZOR: Přetížení!

- Pokud používáte prodlužovací kabely, měly by mít průřez kabelu alespoň 1,5 mm².
- Nepoužívejte žádné vícenásobné zásuvky, protože toto zařízení je příliš výkonné.

Spojení

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý. Regulator teploty musí být nastaven na „MIN“. Kontrolní světla musí zhasnout.

- Ujistěte se, že napětí žehličky (viz typový štítek) a síťové napětí souhlasí.
- Síťová zástrčka by měla být zasunuta pouze do správně

Návod k použití (Strana 3, obr.)

Termostat

Termostat (IV) je teplotně závislý spínač.

Přepínač funkcí

Ohřivač

Teplný výkon je určen nastavením výkonu. Pro optimalizaci tepelného výkonu lze zvolit až 3 nastavení:

Funkční spínač I	= 750 W
Funkční spínač II	= 1250 W
— Přepínač funkcí I + II	= 2000 W

Funkční

Ventilátor (III) můžete použít nezávisle na topení.

Úkon

Spotřebič můžete použít pro následující aplikace: a) Nastavení ohřivače na tři úrovně.

Za tímto účelem musí být zapnutý termostat. b) Zapnutí ventilátoru.

Za tímto účelem musí být zapnutý termostat.

c) Zapnutí topení a ventilátoru.

Za tímto účelem musí být zapnutý termostat.

d) Nastavení pokojové teploty.

e) Udržování místnosti nad bodem mrazu.

POZNÁMKA:

Kontrolky přepínače funkcí indikují režim.

Přivedení místnosti na požadovanou teplotu

1. Otočte ovladač termostatu do polohy „MAX“.
2. Zapněte jeden nebo oba funkční spínače ohřivače. The



kontrolky ve spínačích se rozsvítí.

3. Po dosažení požadované pokojové teploty pomalu otáčejte ovladačem termostatu zpět, dokud se spotřebič nevypne. Kontrolní světla zhasnou.

POZNÁMKA:

Termostat bude udržovat nastavenou pokojovou teplotu.

Ohřivač a případně i ventilátor se přitom automaticky zapnou a vypnou.

Ochrana proti mrazu



POZNÁMKA:

Protimrazová ochrana je závislá na velikosti místnosti.

1. Otočte ovladač termostatu až na doraz do polohy „ MIN“ .

2. Zapněte oba funkční spínače ohřivače.

V této poloze bude ohřivač neustále udržovat teplotu nad bodem mrazu.

Vypínání

1. Vypněte přepínač funkcí. Kontrolní světla zhasnou.

2. Otočte regulátor teploty až na doraz do polohy „ MIN“ .

3. Odpojte napájení ze zásuvky.

Ochrana proti přehřátí

Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí, která v případě přehřátí automaticky vypne spotřebič. Tato funkce tepelného vypnutí se automaticky neresetuje. Aby bylo možné zařízení znovu uvést do provozu, postupujte následovně:

- Vypněte přepínač funkcí. Otočte regulátor teploty do polohy „ MIN“ .
Odpojte napájecí kabel. Před dalším použitím nechejte spotřebič přibližně 15 minut vychladnout.

- Nedošlo k přehřátí spotřebiče? Zkontrolujte, zda není ucpaný přívod vzduchu nebo ventilace na ohřivači. V případě potřeby odstraňte ucpaní.

V případě, že ochrana proti přehřátí spotřebič po krátké době vypne, jedná se pravděpodobně o závadu.

- Spotřebič znovu vypněte a odpojte od sítě. • Nechte spotřebič zkontrolovat u prodejce nebo u nás servis.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku a počkejte, dokud zařízení nevychladne.
- Neponořujte zařízení do vody. Jinak by to mohlo být



způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Prach na spotřebiči otřete suchým hadříkem. • K odstranění lze použít vlhký hadřík (ne mokrý).
- skvrny.

Technická data

Modelka: KH 3433 N

Zdroj napájení: 230 V~, 50 Hz

Spotřeba energie: 2000 W

Třída ochrany: I

Čistá hmotnost: Cca. 3,85 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Toto zařízení vyhovuje všem aktuálním směrnicím CE, jako je elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Význam symbolu „ Popelnice“ .



Pečujte o naše životní prostředí, nevyhazujte elektrospotřebiče do domovního odpadu.

Vysloužilé nebo vadné elektrospotřebiče likvidujte prostřednictvím obecních sběrů.

Pomozte prosím zabránit potenciálním dopadům na životní prostředí a zdraví nesprávnou likvidací odpadu.

Přispíváte k recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických spotřebičů.

Informace o sbírání bodů vám poskytuje vaše obec.

