

AEG

KRC 4376

Kuchyňské rádio

NÁVOD K POUŽITÍ



Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte tento návod k použití.

ZDROJ NAPÁJENÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě.

ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:


1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.

3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny.
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí.
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
15. Uchovejte tento návod k obsluze po pozdější použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	KRC 4376 CD
Napájení:	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Příkon stavby:	8 W (max.)
Ochranná třída:	II
Baterie:	2 x 1,5 V, Typ AA, R6
Čistá hmotnost:	cca 1,2 kg
Frekvenční rozsah:	FM 87,5 – 108 MHz
Výstup:	DC 5V/1A



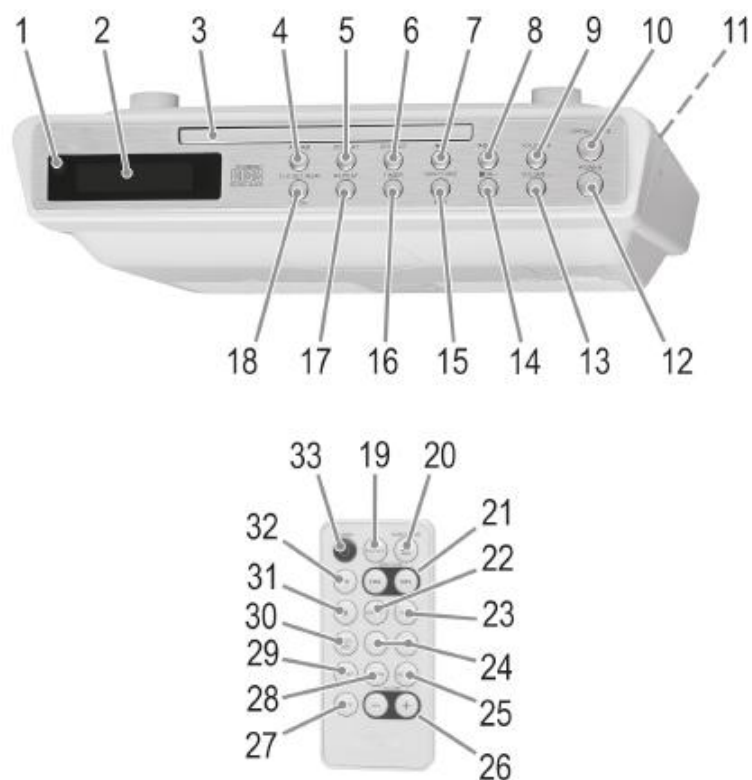

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. IR senzor pro dálkové ovládání
2. LCD displej
3. CD přehrávač
4. Tlačítko ALARM
5. Tlačítko DISPLEJ
6. Tlačítko SOURCE
7. Tlačítko SKIP/TUNE
8. Tlačítko PLAY/PAUSE/M+
9. Tlačítko VOLUME +
10. Tlačítko OPEN/CLOSE
11. LINE IN
12. Tlačítko POWER
13. Tlačítko VOLUME -
14. Tlačítko STOP/M-
15. Tlačítko SKIP/TUNE
16. Tlačítko TIMER
17. Tlačítko REPEAT
18. Tlačítko CLK SET/ MEM/ PROG (nastavení času/ ukládat)

Zadní strana

DC IN
anténa

Spodní strana

baterie

Dálkové ovládání

19. Tlačítko SOURCE
20. Tlačítko OPEN/CLOSE
21. Tlačítko SKIP/TUNE
22. Tlačítko DISPLEJ
23. Tlačítko TIMER
24. Tlačítko M+/ M-
25. Tlačítko REPEAT
26. Tlačítko VOLUME +/-
27. Tlačítko MUTE

- 28. Tlačítko ALARM
- 29. Tlačítko CLK SET
- 30. Tlačítko PROG/MEM
- 31. Tlačítko STOP
- 32. Tlačítko PLAY/PAUSE
- 33. Tlačítko POWER

POKYNY PRO INSTALACI ZE SPODU

UPOZORNĚNÍ:

Při montáži dbejte, aby zařízení nebylo zapojené v síti!

- odstraňte veškeré věci, které jsou na polici
- odstraňte veškerý ochranný a obalový materiál
- překontrolujte obsah zásilky
- pro montáž pod kuchyňskou skříňku musíte splnit následující podmínku:
- tloušťka desky musí být mezi 16 a 20 mm
- skříňka musí být stabilní a pevně uchycena přímo ve zdi nejméně dvěma šrouby
- Důležité! Neinstalujte zařízení nad sporákem!
- při instalaci zařízení musí být zajištěno, že je zásuvka v dosahu
- síťová zásuvka musí být v dosahu, tak, aby konektor mohl být rychle odstraněn v případě nouze
- Důležité! Nepřipojujte zařízení k elektrické síti dříve, než po instalaci!
- zařízení nelze instalovat pod skříň, pod kterou je osvětlení
- pro montáž, budete potřebovat následující materiál:
- vrtáčku s 6mm vrtákem, imbus, svinovací metr, nůžky, ochranné brýle

MONTÁŽNÍ VYBAVENÍ DODÁVANÉ SPOLU S PŘÍSTROJEM

4 vruty
4 dutinky
1 šablona

UPOZORNĚNÍ:

- dodržujte rozměry uvedené v návodu k montáži
- měli byste používat pouze dodávané instalační příslušenství

INSTALACE

- lepicí páskou přilepte šablonu na spodní desku;
- za pomoci hřebíku či nebozezu naznačte křížky na místech montáže a označte jím díry pro vrt
- odstraňte šablonu a vyvrtejte díry do skříňky
- vložte dutinky do otvorů v přístroji

POZNÁMKA:

- dutinky zajistí dostatečný prostor pro odvětrávání
- zapustěte vruty do otvorů ve skříni
- za pomoci 4 vrutů a dutinek připevněte rádio ke spodní straně skříňky
- vruty dostatečně utáhněte

UPOZORNĚNÍ:

použijte pouze ruční šroubovák, nikoliv elektrický

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ÚVOD

- před prvním spuštěním si řádně přečtěte návod!
- ujistěte se, že má zařízení dostatečné odvětrávání!
- pokud to půjde, odstraňte ochrannou folii z displeje

NAPÁJENÍ

Zapojte napájecí kabel do řádně instalované zásuvky o napětí 230 V, 50 Hz. Ujistěte se, že informace uvedené na štítku odpovídají místnímu nastavení sítě.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Tlačítkem POWER přístroj zapnete nebo vypnete.

Vložení baterie

Během výpadku proudu, nebo při vyjmutí síťového kabelu ze zásuvky, se automaticky smaže čas a čas alarmu. Abyste předešli výše uvedeným problémům, vložte baterie, které vám zajistí udržení paměti.

1. Otevřete krytku na baterie na spodní straně přístroje.
2. Vložte baterii Typ AA/ R6 1,5 V. Dbejte na správnou polaritu baterie.
3. Zavřete krytku na baterie.

Dálkové ovládání

Pro bezdrátové ovládání přístroje až do vzdálenosti 5 metrů. Zkontrolujte, aby mezi přístrojem a dálkovým ovládáním nebyly žádné předměty. Pokud se zmenší dosah dálkového ovládání musíte vyměnit baterie.

Výměna baterii:

1. Otevřete krytku na baterie na dálkovém ovládání.
2. Vložte baterie typu CR 2025. Dbejte na polaritu baterie.
3. Zavřete krytku na baterie.

Nastavení času

- Pomocí tlačítka SKIP/TUNE zahájíte nastavení.
 - Potvrďte nastavení tlačítkem CLK SET/MEM/PROG.
1. Držte tlačítko CLK SET/ MEM/ PROG po dobu 3 vteřin. Hodiny začnou na displeji blikat.
 2. Nejprve lze nastavit hodiny a poté minuty.

Tlačítko VOLUME +/VOLUME –

Pro individuální nastavení hlasitosti.

Tlačítko MUTE (27 na dálkovém ovládání)

Pomocí tlačítka MUTE, lze rychle vypnout zvuk. Na displeji se zobrazí aktuální hlasitost. Stiskněte opět tlačítko MUTE pro zapnutí hlasitosti.

Rádio

Vyhledávání stanice:

1. Pomocí tlačítka SOURCE vyberte mód.
2. Pomocí tlačítka SKIP/SKIP nastavte požadovanou stanici. Přidržte tlačítko pro vyhledání nejbližší stanice. Na displeji se vždy zobrazí frekvence dané stanice.
3. Pokud stanice šumí nebo se ztrácí, pokuste se signál zlepšit navinutí nebo rozvinutí antény.

Uložení stanic:

Přístroj dokáže až 20 stanic uložit. Pro uložení stanice pokračujte následovně:

1. Vyhledávání stanici, jak je popsáno v části "Vyhledávání stanic".
2. Stiskněte tlačítko CLK SET/ MEM /PROG. Na displeji se ukáže „MEM“ a místo pro uložení stanice začne blikat.
3. Pomocí tlačítka PLAY/PAUSE/ M+ a STOP/ M- vyberte místo pro uložení stanic.
4. Stiskněte tlačítko CLK SET/MEM / PROG znovu pro uložení požadované stanice. Displej přestane blikat.

Vyvolání předvoleb

Vyberte si přednastavené umístění stanic pomocí tlačítek PLAY/ PAUSE / M+ a STOP/M- .

Přehrání CD

1. Pomocí tlačítka SOURCE vyberte CD mód. Na displeji se zobrazí „-- --“.
2. Stiskněte tlačítko OPEN/ CLOSE pro otevření CD mechaniky.
3. Vložte CD do přístroje a stiskněte opět tlačítko OPEN/CLOSE.
4. Přehrávání se spustí od první skladby.
5. Pro vyjmutí CD stiskněte tlačítko STOP/M- a otevřete CD mechaniku a vyjměte CD.

Tlačítko PLAY/PAUSE/ M+

Můžete pozastavit přehrávání a zase spustit.

Tlačítko SKIPE/TUNE

Pomocí tlačítka SKIP lze například přepnout na další skladbu nebo vyhledat jinou stanici. Pokud přidržíte tlačítko, začne se hledat další stanice.

Tlačítko TUNE:

1x stisknout = Začne přehrávat skladbu od začátku.

2x stisknout = Přeskočí na předchozí skladbu.

3x stisknout = Přeskočí na předchozí skladbu nebo spustí vyhledávání.

Tlačítko STOP/M-

CD bude pozastaveno.

Tlačítko REPEAT

Při spuštění CD:

1x stisknout = Skladba bude stále přehrávána dokola.

2x stisknout = Celé CD bude přehráváno dokola.

3x stisknout = Nastavení bude zrušeno a přístroj bude normálně přehrávat CD.

Naprogramované přehrávání

1. Stiskněte tlačítko STOP/ M-.
2. Stiskněte tlačítko CLK SET / MEM / PROG. Na displeji se zobrazí úložný prostor „P01“. Začne blikat výběr skladby a „PROG“. Vyberte pomocí tlačítek SKIP/TUNE požadovanou skladbu a stiskněte tlačítko CLK SET/ MEM / PROG. Na displeji se zobrazí „P02“.
3. Pomocí tlačítek SKIP/TUNE vyberte další skladbu a stiskněte tlačítko CLK SET/ MEM /PROG. Opakujte postup, dokud jste nevybrali všechny požadované skladby.
4. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE/ M+. Přehrávání bude spuštěno. Na displeji se zobrazí „PLAY“ a „PROG“. Poté bude na displeji zobrazeno délka přehrávání.
5. Stiskněte tlačítko STOP/M- a bude přehrávání pozastaveno.
6. Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE/ M+.

Program se sám vypne, pokud přehraje všechny uložené skladby. Naprogramované skladby zůstanou uložené, dokud nepřepnete do jiného módu.

Vymazání programovaného přehrávání

Pro smazání stiskněte 2x tlačítko STOP/M-. Symbol „PROG“ zmizí.

Nastavení budicího času

Můžete nastavit až dva alarmy. Takto:

1. Zapněte přístroj tlačítkem POWER.
2. Držte tlačítko ALARM po dobu 3 vteřin. Na displeji začne blikat nastavený čas.
3. Pomocí tlačítek SKIP/TUNE nastavte hodiny.
4. Stiskněte tlačítko ALARM pro potvrzení nastavení. Minuty na displeji začnou blikat.
5. Pomocí tlačítek SKIP/TUNE nastavte minuty.
6. Stiskněte tlačítko ALARM pro potvrzení. Poté si vyberte typ alarmu:

Bzučák

Po dosažení času alarmu, budete slyšet zvuk bzučáku. Interval zvuku se bude zrychlovat.

CD

Po dosažení času alarmu, se zapne přehrávání CD. (Musí být vloženo CD.)

FM

Po dosažení času alarmu, se zapne vámi zvolené rádio.

7. Stiskněte tlačítko ALARM.

Aktivování/deaktivování budícího času

Stiskněte tlačítko ALARM. Při aktivování budícího času se na displeji zobrazí na displeji slovo ALARM.

Vypnutí budícího času

Pro vypnutí budícího času až do zítřejšího dne stiskněte tlačítko POWER.

Časovač

tuto funkci můžete použít např. u specifických aktivit(vaření). Maximální čas, který lze nastavit, je 180 minut až 10 minut. Lze nastavit čas 1 min. Vámi nastavený čas bude uložen.

- Stiskněte tlačítko TIMER. Nastavit čas lze v 10-ti krocích. Na displeji se zobrazí „TIMER“ a nastavený čas. („TIMER 180“)
- Pro nastavení minut stiskněte tlačítko SKIP/TUNE.
- Po uplynutí času zazní signál. Stiskněte tlačítka „TIMER“ opakovaně pro vypnutí signálu.

LINE IN vstup

Pro zapojení například MP3 přehrávače, mobilních telefonů, tabletu (kabel není obsah dodávky).

1. Zapojte externí zařízení pomocí propojovacího kabelu s konektorem 3,5 mm.
2. Zapněte přístroj pomocí tlačítka POWER.
3. Vyberte pomocí tlačítka SOURCE „LINE IN“.
4. Zapněte přehrávání na vašem externím zařízení. Přes reproduktory zařízení uslyšíte vámi přehrávané skladby. Tlačítko pro CD jsou nefunkční.
5. Nastavení a přepínání provádíte ve vašem externím zařízení.

Čištění

- Přístroj čistěte mírně navlhčeným hadříkem bez jakýchkoliv čisticích prostředků.
- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní čisticí prostředky.
- Před čištěním vytáhněte přístroj ze zásuvky.
- Neponořujte přístroj do vody!

Před odesláním zařízení do servisu, nahlédněte nejprve do následující tabulky problémů s provozem a možných příčin, kde si můžete daný problém vyřešit sami.

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení nelze uvést do provozu.	Zařízení je blokováno a „visí“.	Odpojte napájecí kabel na ca. 5 vteřin, po té napájecí kabel znovu zapojte.
CD nelze spustit.	CD není správně vloženo.	Zkontrolujte, jestli je CD správně vloženo potiskem nahoru.
	Jedná se o CD v MP3 formátu.	Přístroj není schopen přehrát CD v MP3 formátu.
CD se seká.	Zkontrolujte, jestli CD není poškrábané nebo špinavé.	Vyčistěte CD pomocí měkkého hadříku od středu.

Změny v designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, vysloužilé elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určený a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.