

AEG

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

LBS 5676 – lady beauty set



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Síťový zdroj je vhodný pro použití pouze v suchém prostředí.
- Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového zdroje souhlasí s údaji na připojeném přístroji!
- Připojeného síťového zdroje se nedotýkejte vlhkýma rukama!
- Přístroj vypněte, když ho nepoužíváte, nasazujete příslušenství, při čištění nebo při poruše.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).


VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Příklad: Přístroj prosím nepoužívejte v blízkosti vody, když je napojen na síťový zdroj (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).
- V žádném případě nenabíjejte při teplotách nad 40°C.
- Nepřitlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění!
- V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér

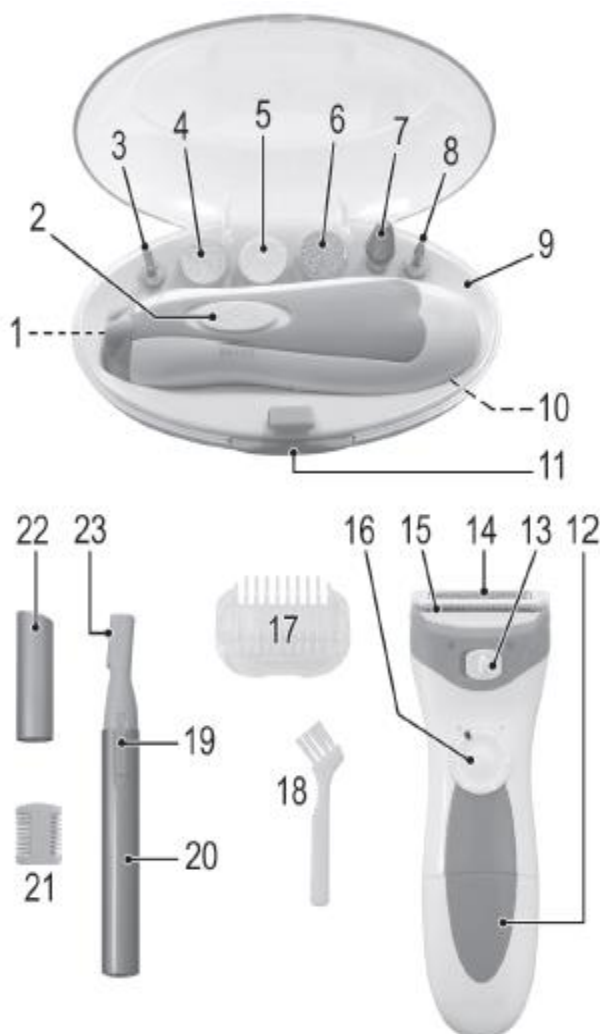

Manikúra/pedikúra

1. LED
2. tlačítko ON/OFF se spínače
otáček doprava a doleva
3. modelážní tyčinka
4. kotouček na pilování nehtů, jemný
5. leštící kotouček
6. kotouček na pilování nehtů, hrubý
7. brusný kužel velký
8. brusný kužel, špičatý (k ošetřování
v rohových prostorech nehtů
9. základna
10. pohonná jednotka
11. tlačítko pro otevření

Dámský holicí strojek

12. kryt baterie
13. tlačítko (vlevo – trimování, vpravo – holení)
14. holicí fólie
15. zastříhovač dlouhých vlasů
16. tlačítko ON/OFF
17. nástavec na dlouhé vlasy
18. kartáček na nehty

Zastřihávač obočí

19. tlačítko ON/OFF
20. kryt na baterii
21. nástavec
22. kryt
23. odnímatelný nástavec

Použití

Manikúra/pedikúra

Před ošetřováním nekoupejte ani nenatírejte Vaše chodidla či ruce krémem, ale po ošetřování je omyjte.

- Zapněte přístroj. Pomocí spínače můžete směr rotace motoru přepínat z otáčení doprava na otáčení doleva a vybrat si mezi dvěma rychlostními stupni.
- Při použití na přístroj nevyvíjejte příliš velký tlak, aby nedošlo k poranění.
- Pracujte s přístrojem vždy opatrně.
- Nepoužívejte přístroj na silně popraskanou kůži, na otevřené rány nebo na mateřská znaménka.
- Kontrolujte průběžně výsledek práce, aby se zabránilo zranění. Toto platí hlavně pro diabetiky, kteří nemají tak velký cit v končetinách.
- Příliš častým používáním může dojít k podráždění kůže. Pokud dojde k podráždění přístroj dále nepoužívejte a vyčkejte dokud se pokožka nezklidní.
- Při onemocnění jako například cukrovka, hemofilie a oslabená imunita se poraďte předem s lékařem.
- Nástavec pak za lehkého pohybování zaveďte na místo, které má být ošetřeno.

VYSTRACHA:

V krátkých intervalech stále kontrolujete průběh ošetřování, abyste tak předešli zranění.

Použití

1. Otevřete přehrádku na baterie. Vložte dvě 1,5 V baterie typu AA/R6. Zavřete prostor pro baterie.
2. Vložte požadovaný nástavec nasadit na jednotku.
3. Zapněte zařízení. Zařízení má dva stupně rychlosti (doleva/doprava). Začněte s nízkou rychlostí.
4. Vypněte přístroj po použití.

Dámský holicí strojek

1. Otevřete přehrádku na baterie. Vložte dvě 1,5V baterie typu AA/R6. Zavřete přehrádku na baterie.
2. Zapněte zařízení.
3. Pro holení podpaží a oblasti bikini zóny posuňte přepínač doprava. Pro trimování bikini zóny posuňte přepínač doleva. Pro trimování delších vlasů nasadte nástavec.
4. Pomalu pohybujte přístroj proti směrem růstu chloupků.
5. Vypněte zařízení po použití.

Zastříhávač obočí

1. Sundejte kryt.
2. Otevřete přehrádku na baterie. Vložte dvě baterie 1,5V a typu AAA/R03. Zavřete přehrádku na baterie.
3. Nasadte jeden z nástavců dle potřeby. Nástavec má dvě odlišné délky.
4. Zapněte přístroj.
5. Začněte holit obočí na požadovaných místech.
6. Vypněte přístroj po použití.


Čištění

- Vyčistěte přístroj po každém použití.
- Vypněte přístroj před čištěním.
- Základnu můžete čistit navlhčeným hadříkem.

Čištění dámského holicího strojku

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Může dojít k poškození.
 - Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
1. Před čištěním vždy přístroj vypněte.
 2. Otřete kryt mírně navlhčeným hadříkem.
 3. Stisknutím tlačítka 4 se uvolní horní část krytu.
 4. Použijte kartáč na čištění horní části krytu a holicí hlavy.
 5. Znovu připojte díly, jak je znázorněno

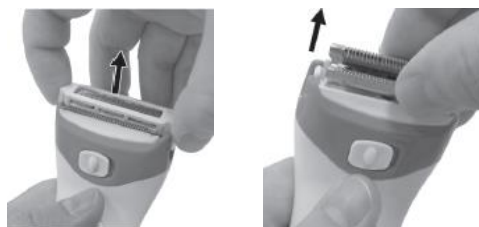

Čištění manikúra/pedikúra

Nikdy neponořujte přístroj do vody!


Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem.

Nástavce můžete myt ve vodě.

Čištění zastříhávače obočí

Pro snadné čištění můžete nástavec vyjmout.

1. Otevřete. Vyjměte nástavec.
2. Nástavec nejprve nasadte na vrchol zastříhávače a poté na druhém konci nástavce zatlačte směrem dolů.

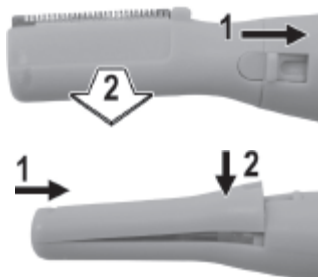

Technické údaje

Model:..... LBS 5676
Otáčky (Manikúra/Pedikúra):.....4800 / 7200 U/min
Hmotnost (celková):.....ca. 163 g
Baterie:
Manikúra/ Pedikúra:..... 2x 1,5 V, Typ AA / R6
Dámský holicí strojek:..... 2x 1,5 V, Typ AA / R6
Zastříhávač obočí:.....1x 1,5 V, Typ AAA / R03

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

