

MRC 4142 – RADIO BUDÍK



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Aby se zamezilo riziku vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neměl by být přístroj vystavován působení deště nebo vlhkosti. Přístroj neprovozujte v bezprostřední blízkosti vody (např. Koupelny, bazény, vlhké sklepy).
- Přístroj používejte jen v souladu s jeho zamyšleným účelem.
- Přístroj připojujte jen do předpisově instalované zásuvky. Mějte na paměti, že uvedené napětí musí souhlasit s napětím v zásuvce.
- Při používání externích síťových adapterů dbejte na správnou polaritu a napětí, baterie vkládejte vždy ve správné poloze.
- Přístroj instalujte tak, aby větrací otvory nebyly zakryty.
- Nikdy neotvírejte skříň přístroje. V důsledku neodborné opravy mohou uživateli vzniknout značná rizika. V případě poškození přístroje, zejména pak síťového kabelu, neuvádějte přístroj do provozu, nýbrž jej nechte opravit odborníkem. Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska možného poškození.
- Poškozený síťový kabel smí být nahrazen rovnocenným kabelem a práce může být provedena pouze výrobcem, naší službou zákazníků nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo možnému nebezpečí.
- Nebudete-li přístroj používat po delší dobu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, příp. vyjměte baterie.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.).

VYSTRACHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a/nebo nedostatkem znalosti, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Zvláštní bezpečnostní upozornění

- Přístroj nepoužívejte na příliš horkých, chladných, prašných či vlhkých místech.
- Pro přístroj vyberte vhodné stanoviště, vhodný by byl suchý, rovný, nekluzký povrch, na kterém byste mohli přístroj dobře obsluhovat.
- Dbejte na to, aby byl přístroj dostatečně větraný!
- Větrací otvory nezakývejte předměty, jako jsou časopisy, ubrusy, záclony atd.
- Zástrčky či kabelu se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.

- Udržujte vzdálenost mezi síťovým kabelem a topným tělesem.
- Nikdy na elektrický kabel nepokládejte těžký předmět.
- Přístroj neumísťujte v blízkosti vaz s květinami, koupelnových van, umyvadel atd. Pokud se do přístroje dostane kapalina, může to vest k vážným škodám.

Uvedení do provozu


Zástrčku zastrčte do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz.

Naladění rozhlasového vysílače

1. Nastavte spínač volby pásma do polohy FM či AM podle toho, jaké frekvenční pásmo byste chtěli poslouchat. VKV = FM, Střední vlny = AM.
2. Otočte funkční spínač do polohy ON.
3. Otočte regulátor ladění, abyste nastavili vysílací stanici. Stupnice stanic zobrazuje naladěnou frekvenci.
4. Pokud je příjem příliš slabý, změňte polohu vysunuté antény, abyste příjem zlepšili.
5. Pro příjem vysílání v pásmu středních vln je přístroj vybaven integrovanou anténou. Přístroj lze vyrovnat změnou polohy na vysílací stanici.

Přehled tlačítek

1. tlačítko hlasitosti
2. tlačítko sleep (zpožděné vypnutí)
3. tlačítko hlasitosti
4. tlačítko preset
5. tlačítko snooze
6. tlačítko nastavení frekvence
7. tlačítko paměti
8. tlačítko ON/OFF
9. tlačítko nastavení frekvence
10. Symbol pro nastavení alarmu
11. symbol pro nastavení alarmu
12. symbol zapnutého rádia (FM)
13. LED displej
14. symbol pro nastavení zpožděného vypnutí
15. symbol pro nastavení (SNOOZE)

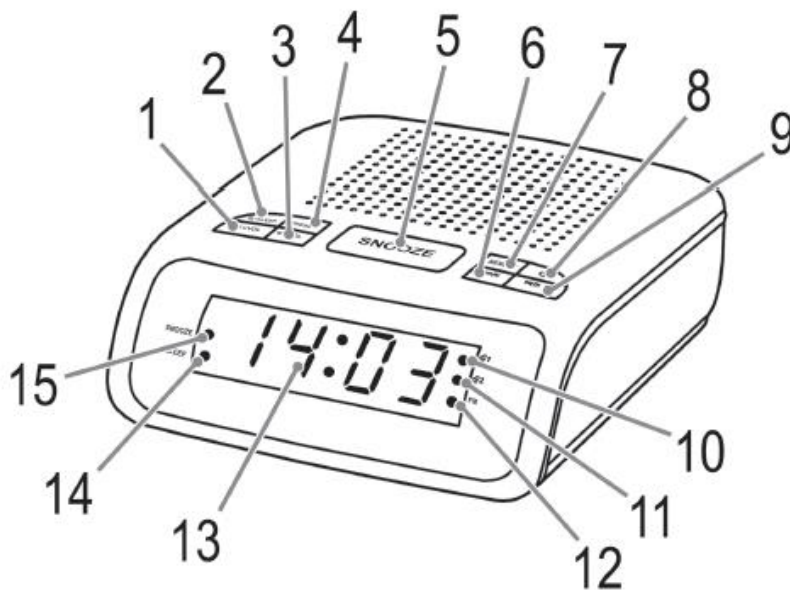

Vložení baterii (baterie nejsou součástí dodávky)

Dojde-li k výpadku v dodávce elektrického proudu nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky, budou provedena nastavení zachovaná, jestliže bude vložena baterie pro zajištění rezervní dodávky proudu.

1. Na spodní straně otevřete přihrádku na baterie.
2. Připojte ke kontaktům baterii AAA/R03 1,5 V. Dbejte na správnou polaritu.
3. Přihrádku pro baterii opět zavřete.
4. Nebude-li přístroj delší dobu používán, vyjměte, prosím, baterii z přístroje, aby se tak předešlo eventuálnímu "vytečení" bateriové kyseliny.

Hlasitost

Pomoci regulátoru hlasitosti VOL můžete nastavit požadovanou hlasitost. Nastavení času (24 hod.)

Hodiny: Stiskněte současně tlačítko TIME a tlačítko HR.

Minuty: Stiskněte současně tlačítko TIME a tlačítko MIN.

Vypnutí

Přístroj je vypnutý, jestliže se přepínač funkci nachází v poloze "OFF".

Funkce buzení

Nastavení času buzení (24 hod.)

Hodiny: Stiskněte současně tlačítko AL a tlačítko HR.

Minuty: Stiskněte současně tlačítko AL a tlačítko MIN.

Buzení rozhlasovým vysíláním

Po nastavení času buzení a naladění zvolené rozhlasové stanice posuňte přepínač funkcí do polohy AUTO. Na displeji svítí u „AUTO“ jeden bod.

Zpožděné vypnutí (SLEEP)

Funkci zpožděného vypnutí můžete využít tehdy, jestliže se přepínač nachází v poloze AUTO nebo OFF.

- Stisknutím tlačítka SLEEP se rádio po 59 minutách vypne. Čas vypnutí lze nastavit pomocí současného stisknutí tlačítek SLEEP a HR, resp. MIN.
- Stisknutím tlačítka SNOOZE může být tato funkce opět zrušena.

Čištění

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem a nepoužívejte žádné přísady.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.

Technické údaje

Model:	MRC 4142
Pokrytí napětí:	220-240 V, 50 Hz
Příkon:	2,6 W
Napájení:.....	DC 5V, 250 mA
Frekvenční pásmo:.....	FM 87,5, 108 MHz
Baterie:	2 x 1,5 V, AAA, R03
Třída ochrany:	II
Čistá hmotnost:	cca 0,33 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

Vyznám symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávně likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.