




Návod k obsluze

Kuchyňský robot PC-KM 1004




Popis přístroje

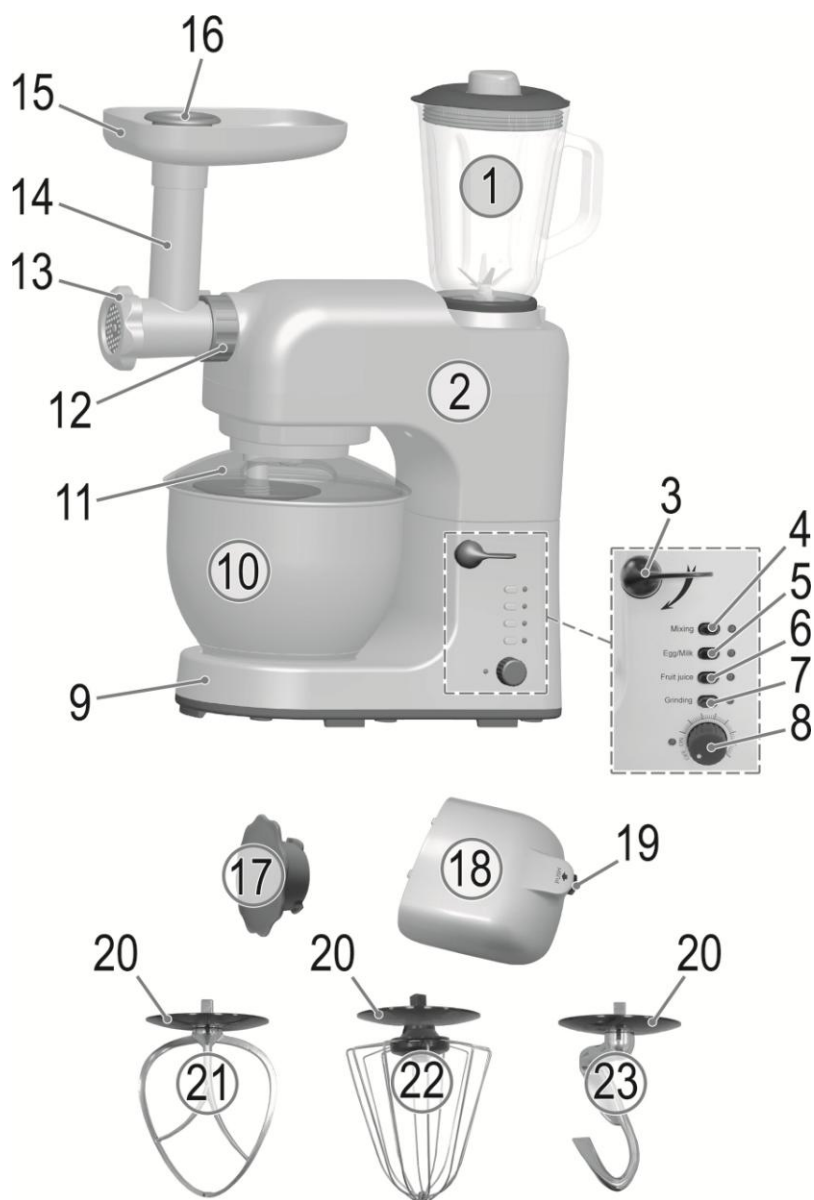


Montáž mixéru




A

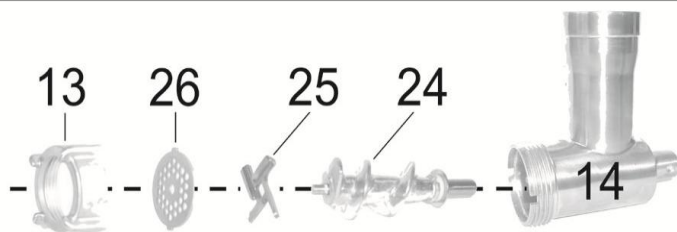


B

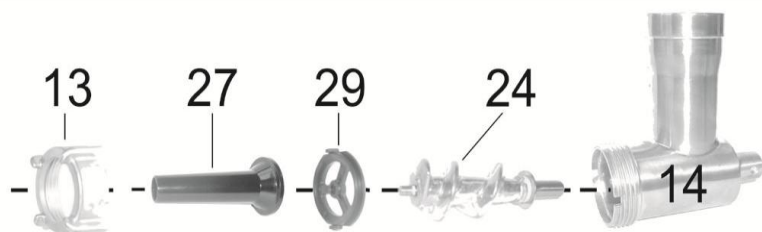


C

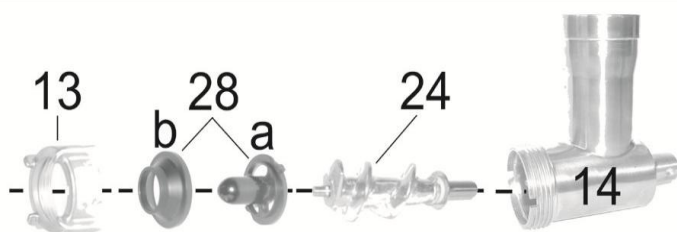

D

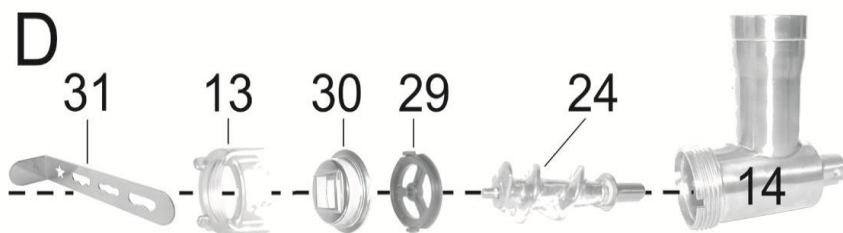

E

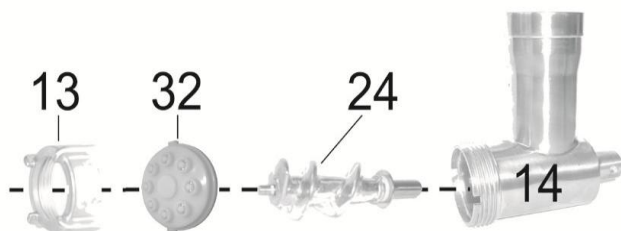

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě tento návod k obsluze a dodržujte uvedené pokyny. Pokud toto zařízení dáte jiným osobám, předávejte prosím také tento návod k obsluze.

- Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
Nepoužívejte jej ve venkovních prostorech. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami.
- Neobsluhujte přístroj mokřýma rukama.
- Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze sítě.
- Při čištění nebo odložení vypněte spotřebič a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (v případě, že se spotřebič nepoužívá, vytáhněte zástrčku samotnou, nikoli kabel) a vyjměte připojené příslušenství.
- Neprovozujte stroj bez dozoru. Při opuštění místnosti přístroj vždy vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud je přívodní kabel poškozen, nesmí být zařízení používáno!
- Nepokoušejte se poškozený přístroj opravit svépomocí. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Abyste se vyhnuli nebezpečí, používejte výhradně originální příslušenství a náhradní díly.
- Věnujte pozornost následujícím "Zvláštním bezpečnostním pokynům".

Symboly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržet tyto pokyny, abyste předešli nehodám a předešli poškození zařízení:

 VAROVÁNÍ:

Upozornění na nebezpečí poškození zdraví,
nebo rizika poranění.

 UPOZORNĚNÍ:

Upozornění na možná nebezpečí pro
stroj nebo jiné předměty.

 POZNÁMKA:

Tipy a informace

Děti

- V zájmu bezpečnosti dětí uchovávejte veškeré balicí materiály (plastikové sáčky, krabice, polystyren) mimo jejich dosah.

 VAROVÁNÍ!

Plastové folie nejsou hračka.
Hrozí **nebezpečí udušení**.

- Toto zařízení není určeno k použití jednotlivci (včetně dětí), kteří mají omezené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti a / nebo nedostatečné znalosti a / nebo zkušenosti, pokud nejsou pod dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost nebo obdrželi pokyny jak používat zařízení.
- Děti by měly být vždy pod dohledem, aby se zajistilo, že nebudou se zařízením hrát.

 VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění!

- Před výměnou příslušenství nebo přídavných zařízení, které se během provozu pohybují, vypněte spotřebič a odpojte od el. sítě.
- Před zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, že je nástavec správně připevněn.

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění!

- Když je spotřebič zapnutý, hnací hřídel hnětacího stroje začne otáčet. Během provozu se nedotýkejte rotující hřídele pohonu! Pro svou vlastní bezpečnost vždy namontujte mísicí miskou, a to i v případě, že používáte přístroj jako mixér nebo mlecí stroj.
- Během používání nesmí být žádné objekty, např. lžíce nebo škrabky na těsto v misce.
- Nemanipulujte s bezpečnostními spínači přístroje.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Riziko přetížení!

Přístroj používejte v jednu chvíli buď pouze pro hnětení, mletí, nebo mixování.

Nikdy nepoužívejte současně více než jednu funkci.

- Přístroj umístěte na suchý, rovný a pevný povrch.
- V přístroji zpracováváte pouze potraviny.
- Během používání se zařízením nepohybujte; vždy jej nejprve vypněte a odpojte od elektrické sítě. Při přenášení přístroje jej držte oběma rukama!

Určení přístroje

Tento přístroj je určen pro

- hnětení a míchání těsta, přípravu krémů, šlehání vaječných bílků;
- přípravu pyré;
- mletí masa a potravin;
- tvorbu těst s pomocí přiložených nástavců.

Přístroj je určen výhradně k uvedeným účelům.

Přístroj může být používán pouze způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze. Spotřebič nesmí být používán pro komerční účely. Jakékoli jiné použití se nepovažuje za zamýšlené a může vést k poškození majetku nebo zdraví.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jiným než určeným účelem použití.

Popis částí přístroje / dodávané díly

Přehled ovládacích prvků – vyobrazení na straně 2:

- 1 Mixovací nádoba
- 2 Odklopné rameno
- 3 Páka pro odklopení/spuštění ramene
- 4 Tlačítko MIXING
- 5 Tlačítko EGG/MILK
- 6 Tlačítko FRUIT JUICE
- 7 Tlačítko GRINDING
- 8 Ovládání
- 9 Kryt motoru
- 10 Mixovací miska
- 11 Ochrana proti stříkání
- 12 Spojovací matice
- 13 Převlečná matice
- 14 Tělo mlýnku
- 15 Miska plnicího hrdla
- 16 Pěchovač
- 17 Krytka připojení šneku mlýnku
- 18 Bezpečnostní kryt hřídele mixéru
- 19 Bezpečnostní pojistka krytu
- 20 Ochranný disk
- 21 Mixovací hák
- 22 Šlehač
- 23 Hnětací hák

Přehled částí přístroje – vyobrazení na straně 3:

- 1 Mixovací nádoba
- 1a Zátka
- 1b Víčko
- 1c Bezpečnostní kroužek
- 1d Těsnění
- 1e Sestava mixovacích nožů
- 1f Závitová spojka

Přehled částí přístroje – vyobrazení na straně 4:

- 24 Šnek
- 25 Nůž
- 26 3 mlecí desky (šajby) - (jemná, střední, hrubá)

- 27 Nástavec pro plnění střívek (párky/klobásy/jitnice)
- 28 Nástavec na "kebbe"
- 29 Adapter
- 30 Nástavec na cookies
- 31 Lišta na cookies
- 32 4 nástavce na těstoviny

Rozbalení přístroje

1. Vyměňte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou plastové fólie, polystyren, kabelové sponky apod.
3. Zkontrolujte kompletnost příslušenství.

i POZNÁMKA:

Na spotřebiči mohou být stále nalezeny zbytky obalových materiálů, nebo prach. Doporučujeme přístroj vyčistit dle pokynů uvedených v části "Čištění".

Všeobecné pokyny pro použití

Elektrické připojení

Ujistěte se, že vaše napájení odpovídá specifikacím na typovém štítku přístroje.

Funkčnost

- Přístroj je vybaven bezpečnostními spínači. Použití přístroje je možné pouze v případě, že:
 - je nasazen bezpečnostní kryt (18), nebo
 - je nasazena mixovací nádoba a
 - odklopné rameno je zajištěno v dolní poloze.
- Zařízení je provozováno buď pomocí plynule nastavitelného otočného ovládacího knoflíku (8) nebo pomocí standardních programových tlačítek.
- Pomocí plynule nastavitelného otočného ovládacího knoflíku můžete nastavit rychlost plynule. Vždy začínějte s nízkou rychlostí. Rychlost zvyšujte plynule. Ovládací knoflík nemá funkci při použití standardního programu.

- Standardní programy mají přednastavené nastavení rychlosti. Standardní programy jsou bez funkce při spuštění spotřebiče pomocí ovládacího knoflíku (8). Pokud je aktivní jeden standardní program, nelze vybrat další standardní program.

Použijte funkční tlačítka 4-7 pro následující standardní programy:

Tlačítko		Hnětač	Mlýnek na maso	Mixér
4	MIXING	Hnětení / míchání		
5	EGG/ MILK	Míchání		
6	FRUIT JUICE			Řezání / míchání / pyré
7	GRINDING		Mletí masa / příprava těsta	

- Elektronické řízení otáček zabraňuje přetížení motoru. Otáčky se automaticky snižují v případě přetížení.

△ UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte přístroj déle než 10 minut nepřetržitě. Nechte jej nejprve vychladnout po dobu cca 10 minut.

Vypnutí / Zapnutí

Otočným ovladačem (8)

- **Zapnutí:** Otáčejte ovladačem ve směru hodinových ručiček pro nastavení požadované rychlosti. Kontrolka se rozsvítí.
- **Vypnutí:** Otáčejte ovladačem proti směru hodinových ručiček až do polohy **OFF**. Kontrolka provozu zhasne.

Funkčními tlačítky (4-7)

- **Zapnutí:** Stiskněte tlačítko požadovaného programu (4-7). Kontrolka vedle tlačítka zvoleného programu se rozsvítí.
- **Vypnutí:** Stiskněte znovu tlačítko požadovaného programu (4-7). Kontrolka zhasne.

i POZNÁMKA:

- Motor je vybaven bezpečnostním spínačem.
Pokud je rameno (2) otočeno nahoru, motor se vypne. Příslušná kontrolka indikuje, že spotřebič je stále připraven k použití.
- Znovu spustíte rameno dolů; zatímco indikátor stále svítí, přístroj pokračuje ve zvolené funkci. Motor se automaticky zapne.

i POZNÁMKA:

- Nenechávejte rameno více než 15 sekund ve vyklopené poloze; jinak kontrolka zhasne.
Po spuštění ramene dolů zůstává spotřebič v režimu vypnuto.
Zapněte spotřebič otočným ovladačem nebo stiskněte funkční tlačítko pro pokračování v práci.

Šlehač / Hnětač

Sestavení a provoz

△ UPOZORNĚNÍ:

- **Nikdy** nepoužívejte páku (3), je-li připevněna mixovací nádoba!
Nebezpečí převrácení.
- **Nikdy** nepoužívejte hnětač s připojenou mixovací nádobou!
- Mixovací miskou naplňujte surovinami maximálně do $\frac{3}{4}$ její výšky.
 1. Zakryjte hnací hřídel mixéru bezpečnostním krytem (18):
 - a. zasuňte dva háčky bezpečnostního krytu do vybrání na spotřebiči.
 - b. Stiskněte tlačítko (19) ve směru šipky a současně zatlačte
 - c. bezpečnostní kryt dolů.

- d. Uvolněte tlačítko. Bezpečnostní kryt je pevně připojen k spotřebiči.

2. Pohon šneku zakryjte krytem:

- a. Matici č. 12 otočte do polohy **OPEN**.
- b. Nasadte kryt č. 17.
- c. Matici č. 12 otočte zpět po polohy **LOCK**.

3. Pravou rukou stiskněte páku (3) ve směru šipky. Odklopte rameno směrem nahoru až do jeho krajní polohy. V krajní poloze uslyšíte zacvaknutí pojistky. Páku (3) vraťte zpět do původní polohy.

4. Umístěte mísicí misku tak, aby její podpěra byla umístěna nad šipkou ▲. Misku pootočte ve směru šipky do polohy **LOCK**.

5. Při použití šlehače (22) nebo hnětacího háku (21) nejprve připevněte ochranu proti stříkání (11).

i POZNÁMKA:

- Na spodní části ramene vidíte dvě výřezy vlevo a vpravo.
- Chráníč proti stříkání je označena slovy **OPEN** a **LOCK**.

Připojte ochranu proti stříkání k rameni tak, aby označení **OPEN** bylo pod šipkou (viz obrázek). Následně otočte do polohy **LOCK**.



1. Připojte ochranný disk (20) k vybranému nástavci.

Ochranný disk zabraňuje znečištění hnací hřídele těstem.

i POZNÁMKA:

Dva vodící jazýčky ochranného kotouče musí sedět ve výklencích přístroje.

2. Smontujte nástroj následujícím způsobem:

Přesuňte sklíčidlo s rychloupínáním nahoru.

Umístěte čtvercový konec nástroje až na doraz do hnací hřídele. Otočte sklíčidlo rychlého uvolnění ve



směru hodinových ručiček na závitu nástroje.

3. Nyní naplňte misku ingrediencemi.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Nepřepřlňujte misku; max.
množství složek je 3 kg sypkých
složek, popř. 1,5 l pro kapaliny.

4. Stiskněte páku (3) ve směru šipky a spusťte výklopné rameno pomalu dolů. Rameno musí být v dolní poloze slyšitelně zafixováno.
5. Připojte síťový kabel k správně nainstalované a uzemněné síťové zásuvce 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.
6. Zapněte spotřebič buď jedním ze standardních programových tlačítek, nebo pomocí otočného ovladače. Použijte následující tabulku. Příslušná kontrolka se rozsvítí.

Typ těsta	Nástavec	Tlačítko / otočný ovladač	Množství
Těžká těsta (chléb, těstoviny)	Hnětací hák	MIXING / otočný ovladač	max. 3 kg
Střední až těžká těsta (např. koláčové těsto)	Míchací hák	MIXING / EGG/MILK / otočný ovladač	max. 3 kg
Lehká těsta (palačinky, pudink)	Míchací hák / Šlehač	EGG/MILK / otočný ovladač	min. 200 ml max. 3 l
Krém	Šlehač	EGG/MILK / otočný ovladač	min. 200 ml max. 1.5 l
Vaječné bílky	Šlehač	EGG/MILK / otočný ovladač	min. 4 max. 20

i POZNÁMKA:

- Při hnětení těžkého těsta nadávejte do misky všechny ingredience naráz. Začněte pouze s moukou, cukrem a vejci. Během zpracování pomalu přidávejte kapalné složky.
- Standartní programy **MIXING** a **EGG/ MILK** se automaticky ukončí po cca 5 minutách.

Pulsní provoz

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění!

- Vždy vypněte spotřebič i při krátkém přerušení hnětení / míchání. Kontrolka zhasne.
- Po vypnutí vždy počkejte na úplné zastavení nástavce!
- Pokud během činnosti pohnete s pákou (3), abyste zvedli rameno, bezpečnostní spínač vypne motor. Nástavec se bude ještě pár vteřin otáčet.

Ukončení a odejmutí misky

1. Vypněte spotřebič. Kontrolka zhasne.
2. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
3. Stiskněte páku (3) dolů a odklopte rameno.
4. Vyjměte nástavec. Povolte rychloupínací sklíčidlo protisměru hodinových ručiček.
5. Otočte mísicí misku ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
6. Vyčistěte všechny použité součásti podle pokynů v části "Čištění".

Mlýnek

Pokyny pro použití mlýnku na maso

⚠ VAROVÁNÍ:

Břity nože mlýnku (25) jsou velmi ostré! Během montáže a čištění zacházejte s nožem opatrně! Nebezpečí poranění!

- Nepoužívejte mlýnek na tvrdé ingredience, jako jsou kosti nebo skořápky.
- Před vložením do mlýnku nakrájejte maso na kousky o velikosti cca 2,5 cm. Ujistěte se, že v masě nejsou žádné kosti ani šlachy.
- Vyberte jemnější nebo hrubší disk (26) podle požadované jemnosti.
- Potřete mlecí rostlinným olejem nebo tukem.
- Při mletí masa umístěte nádobku pod výstup z mlýnku.
- Použijte nástavec "kebba" (28) pro masové nebo těstové trubičky.
- Při přípravě těstovin si připravte dostatečně velkou plochu pro jejich uložení.

Výroba párků/klobás

- Pro přípravu párků můžete použít přírodní i umělá střívka.
- Pokud použijete přírodní střívka, před použitím je pro změknutí ponořte na chvíli do vody.
- Zauzlujte jeden konec střívka.
- Nasadte střívko na nástavec č. 27.
- Mleté maso je vytlačováno z mlýnku přes nástavec do střívka.
- Ujistěte se, že střívko je správně naplněno, protože klobása se během vaření nebo smažení roztahuje a může se roztrhnout.
- Pokud první klobása dosáhne požadované délky, stiskněte konec střívka dvěma prsty.
- Klobásu jednou nebo dvakrát zatočte a zauzlujte.
- Dokud nezískáte rutinu, můžete spotřebič po každé jednotlivé klobáse vypnout.

Výroba cookies

- Nejprve si připravte prostor pro odkládání vyrobených cookies.
- Použijte lištu (31), abyste dosáhli požadovaného tvaru cookies.
- Zasuňte lištu (31) do nástavce (30) poté, co jste na zařízení připojili závitové pouzdro s příchytkou (30).
- Nastavte požadovaný tvar cookies.
- Jednou rukou přidržujte vycházející těsto a zkracujte dle požadované velikosti.

Příprava

1. Nasadte mixovací misku bez nástavce.
2. Zakryjte hnací hřídel mixéru bezpečnostním krytem (18):

- zasuňte dva háčky bezpečnostního krytu do vybrání na spotřebiči.
 - Stiskněte tlačítko (19) ve směru šipky a současně zatlačte bezpečnostní kryt dolů.
 - Uvolněte tlačítko. Bezpečnostní kryt je pevně připojen k spotřebiči.
3. Hřídel pohonu šneku je chráněna krytem (17). Krytem otočte směrem k nápisu **OPEN** a sejměte jej. Spojovací matici (12) ponechte v jeho pozici. Připojte tělo mlýnku (14) k horní části šnekového pohonu a otočte spojovací matici směrem k **LOCK**.
 4. Umístěte misku zásobníku (15) na plnicí vložku tak, aby miska byla nad skříní motoru.
 5. Zasuňte šnek (24) do horizontální části pláště šneku, dokud hřídel mechanicky nezaklapne.

Montáž příslušenství je popsána v následujících kapitolách.
Mlýnek sestavte dle vyobrazení na straně 4.

Sestavení mlýnku na maso (viz str. 4, obr. A)

Postupujte podle pokynů v kapitole “Příprava”.

6. Nůž (25) nasadte na hřídel šneku (24) břity směrem ven.
 7. Vybraný disk (26) nasuňte na hřídel šneku (24). Při zasouvání disku musí výstupky na disku zapadnout do otvorů v těle mlýnku.
 8. Převlečnou matici (13) našroubujte na tělo mlýnku a utáhněte.
- Více v sekci “Obsluha mlýnku na maso”.

Sestavení plniče klobás (viz str. 4, obr. B)

Postupujte podle pokynů v kapitole “Příprava”.

- Pokud používáte hotovou masovou směs na klobásy, postupujte dle následujících kroků:
 - Adaptér (29) nasadte na hřídel šneku (24).
 - Nasadte nástavec (27) a převlečnou matici (13).
 - Převlečnou matici (13) utáhněte.
 - Pokud pro výrobu klobás použijete nemleté maso, nasadte na hřídel šneku nejprve nůž (25) a disk (26) a poté nástavec na klobásy (27) a sestavu zajistěte utažením převlečné matice (13).
- Více v sekci “Obsluha mlýnku na maso”.

Sestavení nástavce pro kebbe (viz str. 4, obr. C)

Postupujte podle pokynů v kapitole “Příprava”.

6. První část nástavce na kebbe (28a) nasadíte na hřídel šneku (24). Druhou část nástavce na kebbe (28b) vložte do převlečné matice (13).
7. Převlečnou matici s nástavcem našroubujte na tělo mlýnku a utáhněte.

Více v sekci “Obsluha mlýnku na maso”.

Sestavení nástavce pro cookies (viz str. 4, obr. D)

Postupujte podle pokynů v kapitole “Příprava”.

6. Adaptér (29) nasadíte na hřídel šneku (24).
7. Nástavec na cookies (30) nasadíte na adaptér (29).
8. Převlečnou matici (13) utáhněte.
9. Do nástavce na cookies (30) zasuňte lištu (31).

Více v sekci “Obsluha mlýnku na maso”.

Sestavení nástavce na těstoviny (viz str. 4, obr. E)

Postupujte podle pokynů v kapitole “Příprava”.

6. Nástavec na těstoviny (32) nasadíte na hřídel šneku (24).
7. Převlečnou matici (13) utáhněte.

Více v sekci “Obsluha mlýnku na maso”.

Obsluha mlýnku na maso

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění!

- Hnací hřídel hnětacího stroje se začne po zapnutí otáčet. Nedotýkejte se hnacího hřídele během provozu!
- Pro svou vlastní bezpečnost vždy namontujte mísící misku.
- Vždy používejte přiložený pěchovač (16). Nikdy nevkládejte prsty nebo nástroje do plnicího hrdla!

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- **Nikdy** nepoužívejte hnětací stroj s připojenou mísící nádobou! Zakryjte hnací hřídel mixeru bezpečnostním krytem (18).

8. Vložte ingredience na miskou plnicího hrdla (15) a do plnicího hrdla.
9. Připojte síťový kabel k řádně nainstalované a uzemněné zásuvce 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.
10. Zapněte spotřebič buď standardním programovým tlačítkem GRINDING, nebo pomocí otočného ovladače (8). Příslušná kontrolka se rozsvítí. V případě potřeby použijte pro plnění hrdla pěchovač (16).

Vypnutí přístroje

1. Vypněte přístroj. Kontrolka zhasne.
2. Odpojte přívodní kabel ze sítě.
3. Mlýnek rozeberte.
4. Použité díly umyjte, více v sekci „Čištění“.
5. Pohon šneku zakryjte krytem (17). Matici č. 12 otočte do polohy **OPEN**. Nasaďte kryt č. 17. Matici č. 12 otočte zpět po polohy **LOCK**.

Mixér

Pokyny pro používání mixéru

VAROVÁNÍ:

Nůž mixéru (1e) má velmi ostré břity!

- Nikdy nedotýkejte se rukama vnitřní části smontované mixovací nádoby!
- S nožem manipulujte velmi opatrně!
Nebezpečí poranění, zejména při demontáži nože z mixovací nádoby, jejím vyprazdňování a čištění!
- Do mixovací nádoby nenalévejte tekutiny s teplotou vyšší než 60°C!
Nebezpečí opaření!

⚠ VAROVÁNÍ: Riziko poranění!

- Hnací hřídel hnětacího stroje se začne po zapnutí otáčet. Nedotýkejte se hnacího hřídele během provozu!
- Pro svou vlastní bezpečnost vždy namontujte mísicí misku, a to i v případě, že používáte přístroj jako mixér nebo mlecí stroj

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Při používání mixeru **nikdy** nepoužívejte páku (3)! Došlo by k převržení mixeru.
- Mixér nepoužívejte pro mletí tvrdých potravin, jako jsou ořechy nebo zrnková káva.
- Nůž mixéru není určen pro drcení samostatných kostek ledu.

i DOPORUČENÍ:

- Při přípravě nápojů s ledem přidávejte kostky ledu do nápoje. Nikdy nezačínajte přípravu nápoje drcením ledu.
- Nepoužívejte mixér bez vložených ingrediencí!
- Během plnění mixovací nádoby ingrediencemi postavte nádobu na pevný povrch.
- Nepřekračujte maximální kapacitu (1500 ml), která je na nádobě vyznačena!
- Víko (1b) připevněte na mixovací nádobu (1) tak, aby klapka utěsnila odtok míchací nádoby. Mixér používejte pouze s nasazeným víkem (1b) a zátkou (1a).
- Během provozu neotevírejte víko!
- Přednastavený program pro mixování **FRUIT JUICE** se automaticky ukončí po uplynutí cca 2 minut.

Sestavení mixovací nádoby

Sestavte nádobu dle ilustrace na str. 3.

Dbejte na správné pořadí dle vyobrazení.

△ UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy nezapomeňte umístit těsnicí kroužek na sestavu nože.

Příprava

1. Sestavte mixovací nádobu.
2. Pohon šneku zakryjte krytem:
 - Matici č. 12 otočte do polohy **OPEN**.
 - Nasadte kryt č. 17.
 - Matici č. 12 otočte zpět po polohy **LOCK**
3. Odstraňte kryt pohonu mixéru (18). Stiskněte tlačítko (19) ve směru šipky a současně nadzvedněte kryt.
4. Veškeré ingredience nakrájejte na drobné kousky.
5. Připravené ingredience vložte do mixovací nádoby. Nepřekračujte maximální kapacitu!
6. Nádobu uzavřete víkem (1b). Mixovací nádoba musí být dobře utěsněna.
7. Víko mixovací nádoby uzavřete zátkou (1a). Zátka utáhněte ve směru hodinových ručiček.

Sestavení a obsluha mixéru

8. Umístěte sestavenou a naplněnou mixovací nádobu na přístroj.

i POZNÁMKA:

Při umísťování míchací nádoby dojde k odjištění bezpečnostního spínače motoru. Při nesprávném sestavení nedojde ke spuštění motoru.

9. Připojte síťový kabel k řádně nainstalované a uzemněné zásuvce 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.
10. Zapněte spotřebič buď standardním programovým tlačítkem MIXING, nebo pomocí otočného ovladače (8). Příslušná kontrolka se rozsvítí.

Doplňování ingrediencí

1. Vypněte přístroj.
2. Z víka sejměte zátku a přidejte ingredience nebo koření.
3. Zavřete víko zátkou.
4. Znovu zapněte přístroj.

Vypnutí přístroje

1. Vypněte přístroj. Kontrolka zhasne.
2. Odpojte přívodní kabel ze sítě.
3. Odejměte mixovací nádobu.
4. Před vyléváním obsahu otevřete víko.
5. Obsah mixéru vylijte do připravené nádoby.
6. Použité díly umyjte, více v sekci „Čištění“.
7. Zakryjte hnací hřídel mixéru bezpečnostním krytem (18):

i POZNÁMKA:

Neskladujte citrusové šťávy ani jiné kyselé potraviny v kovových nádobách.

Čištění

⚠ VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy přístroj odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj neponořujte do vody. To může mít za následek elektrický zkrat nebo požár.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte k čištění drátěné kartáče nebo jiné brusné nástroje.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abraziva.

Plášť motoru

- Očistěte kryt pouze vlhkým hadříkem s mycím roztokem. Poté kryt osušte suchým hadříkem,

Míchací, šlehačí a hnětací příslušenství (21,22,23)

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Tato příslušenství nejsou určena pro umývání v myčce nádobí! Vysoká teplota a agresivní čisticí chemikálie v myčce způsobují jejich poškození.

- Součásti přístroje přicházející do styku s potravinami omývejte vodou se saponátem.
- Opláchněte čistou vodou a vysušte.
- Mlecí disky (26) po umytí potřete trochou rostlinného oleje.

Příslušenství mixéru

Předčištění

Mixovací nádobu naplňte vodou a spusťte motor na cca 10 vteřin.

- Mixovací nádobu sejměte z přístroje.
- Vodu vylijte.

⚠ VAROVÁNÍ: Riziko poranění!

Sestava nožů je ostrá.

Při demontáži, čištění a montáži je nutno pracovat s velkou opatrností!

- Po použití mixovací nádobu vždy rozeberte.
- Odšroubujte závitovou spojku od mixovací nádoby.
- Demontujte sestavu nožů a těsnicí kroužek ze závitové spojky.
- Odstraňte bezpečnostní kroužek z mixovací nádoby

Mixovací nádoba

- Skleněnou mixovací nádobu lze umyjet v teplé saponátové vodě.
Poté opláchněte čistou vodou a důkladně osušte.

Bezpečnostní kroužek, těsnicí kroužek, sestava nožů a závitová spojka

Tyto součástky umyjte teplou vodou a poté osušte.

Mixovací nádobu po čištění a osušení opět sestavte dle ilustrace na straně 3 tohoto návodu.

Skladování

- Vyčistěte přístroj dle uvedených instrukcí. Dbejte na to, aby veškeré příslušenství bylo zcela suché.
- Doporučujeme, abyste spotřebič uchovávali v původním obalu, pokud jej nebudete delší dobu používat.

- Přístroj vždy uložte mimo dosah dětí na suchém a dobře větraném místě.

Odstraňování závad

Přístroj nefunguje

Možná příčina:

Přístroj není napájen elektrickým proudem

Odstranění:

- Zkontrolujte funkčnost zásuvky
- Zkontrolujte správnost připojení zástrčky do zásuvky
- Zkontrolujte jistič

Možná příčina:

Přístroj je poškozený.

Odstranění:

- Obratě se na servisní centrum.

Možná příčina:

Váš přístroj je vybaven bezpečnostními pojistkami. Tyto zabraňují náhodnému či nechtěnému spuštění motoru.

Odstranění:

- Zkontrolujte pozici
 - odklopného ramene (2)
 - mixovací nádoby (1) nebo – bezpečnostního krytu (18).

Emise hluku

Hladina akustického tlaku byla měřena u ucha uživatele (LpA) v souladu s EN ISO 3744.

Technické specifikace

Model: PC-KM 1004
 Napájení:220-240 V~, 50/60 Hz
 Jmenovitý příkon:1200 W
 Maximální příkon:1400 W
 Akustický tlak: 84 dB(A)
 Třída ochrany:I
 Hmotnost (základna s mixovací
 nádobou a hnětacím příslušenstvím): 9.20 kg

Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické změny a konstrukční úpravy během průběžného vývoje produktu.

Toto zařízení bylo testováno podle všech příslušných platných směrnic CE, jako jsou směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkonapěťových směrnic a bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.



Likvidace: Význam symbolu "Popelnice"

Chraňte své životní prostředí: nelikvidujte elektrická zařízení v domácím odpadu. Vraťte prosím veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, do sběrných míst určených k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit možným účinkům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení. Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu.

PROFI  COOK®

D-47906 Kempen/Germany Industrierling
Ost 40 Internet: <http://www.proficook.de>