



Návod k obsluze

Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni.

Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

VÝSTRAHA:


Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.

POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

POZNÁMKA: Zvýrazňuje rady a informace.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

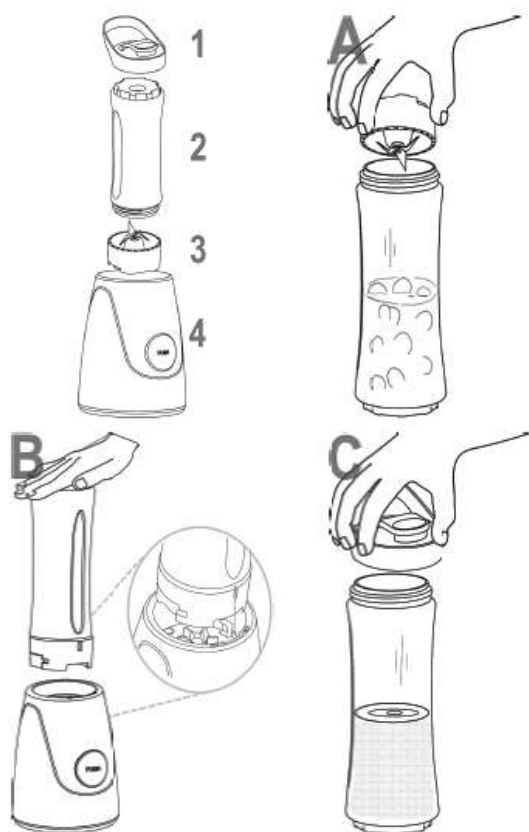

1. Víko
2. Lahev
3. Držák nožů
4. Základna s motorem

Návod k obsluze

Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

VÝSTRAHA:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.

POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

POZNÁMKA: Zvýrazňuje rady a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho včetně záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, také tento návod.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Nepoužívejte je venku. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokřima rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky.
- Zařízení i přírodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschovejte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) mimo jejich dosah.

VÝSTRAHA!

Nedovolte, aby si malé děti hrály s fóliemi, hrozí jim **nebezpečí udušení!**

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

VÝSTRAHA:

- Nebezpečí pořezání! Čepele mixéru jsou ostré!
- Před výměnou příslušenství či doplňků, které se při provozu přístroje pohybují, musí být přístroj vypnut a odpojen od elektrické sítě.
- Nedotýkejte se pohybujících se částí.
- Před zapnutím přístroje vždy zkontrolujte, zda je příslušenství náležitě usazeno a zajištěno.
- Pokud hodláte spotřebič ponechat bez dozoru, rozebírat ho či mýt, vždy jej odpojte z elektrické zásuvky.
- Zařízení neopravujte sami. Kontaktujte prosím autorizovaný personál. Abyste zamezili nebezpečí poškození zdraví, poškozený přívodní kabel musí nahradit výrobce, naše zákaznická služba nebo jiný kvalifikovaný odborník odpovídajícím kabelem.
- Tento přístroj není určen k obsluze dětmi.
- Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí.

VÝSTRAHA:

- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Toto zařízení smějí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly o **použití tohoto zařízení** poučeny a uvědomují si možná nebezpečí.
- Výrobek se nesmí čistit ponořením do vody. Postupujte prosím podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“.
- Nepoužívejte zařízení, je-li mixážní nádoba prázdná.
- Nepouštějte přístroj na déle než 30 vteřin! Před opětovným uvedením do chodu jej pak nechte přibližně 1 minutu vychladnout.
- Po 5 použitích v řadě nechte přístroj před opětovným použitím vychladnout na pokojovou teplotu.
- Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Nemanipulujte s bezpečnostními spínači!
- Nevyjímejte lahve, pokud je přístroj v provozu.
- Nedotýkejte se mixážních čepelí.

Vybalení zařízení

1. Vyjměte zařízení z obalu.
2. Sejměte veškerý obalový materiál, jako např. fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a karton.
3. Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.

POZNÁMKA:

Na zařízení může být prach nebo usazeniny z výroby. Doporučujeme, abyste zařízení vyčistili podle pokynů v části „Čištění“.

Použití

Postupujte podle pokynů a obrázků na str. 3, které Vás seznámí s rychlou přípravou koktejlů smoothie z čerstvých ingrediencí.

Umístění

Přístroj umístěte na pevný a rovný povrch.

Příprava přístroje

1. Naplňte lahev svými ingrediencemi a rukou utáhněte držák nožů (obr. A).
2. Lahev otočte a umístěte ji s držákem nožů na základnu. Dbejte značení na přístroji (obr. B).

POZNÁMKA:

- Abyste předešli opaření, nepoužívejte tekutiny o teplotě vyšší než 50 °C.
- Obsah lahve nesmí překročit značku 600 ml.
- Pokud jsou ingredience příliš pěnivé, lahev nepřepĺňujte. Obsah lahve přiměřeně snižte.

Elektrické zapojení

- Před zapojením přístroje do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým parametrům přístroje. Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku.
- Přístroj zapojujte pouze do otestované zásuvky.

Obsluha

Zapojili jste přístroj do zásuvky? Nyní stiskněte tlačítko PUSH.

- Tlačítko můžete tisknout přerušovaně, nebo jej podržet stisknuté, dokud se ingredience nerozmixují.

POZNÁMKA: Krátkodobý provoz

Nepouštějte motor na déle než 30 vteřin a poté jej na 1 minutu vypněte.

POZNÁMKA: Bezpečnostní spínač

Nejsou-li držák nožů nebo lahev správně instalovány, nelze přístroj spustit.

Konec provozu

Je Váš koktejl smoothie správně rozmixován?

- Pak tlačítko PUSH pusťte a odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Vyjměte držák nožů s lahví ze základny přístroje a lahev otočte.
- Namísto držáku nožů nasadte víko (obr. C).

Tipy a recepty

- Velké kousky ovoce si předem nakrájejte na menší kousky.
- Rozmixování usnadníte použitím většího množství tekutin.
- Přístroj neumí rozmixovat tvrdé ovoce a led.

Sklenice	Ingredience	Příprava
4	Krémové malinové smoothie 200 g malin 150 g odtučněného jogurtu 50 g cukru moučka	Pomocí přístroje rozmixujte maliny s jogurtem. Vmíchejte tekutou šlehačku. Posypte moučkovým cukrem a nalijte do sklenic. Ozdobte čerstvými malinami.
4	Smoothie z manga a jahod 1 zralé mango 300 g jahod 2 polévkové lžíce mangového sirupu 2 polévkové lžíce 100% brusinkového sirupu 200 ml sojového nápoje s vápníkem a vanilkovou příchutí	Mango oloupejte a vypeckujte. Odvažte 250 g dužiny. Jahody důkladně omyjte a osušte. 4 jahody a zbylé mango odložte stranou. Odvážené mango a zbylé jahody nakrájejte na malé kousky. V přístroji rozmixujte ovoce, oba sirupy a sojový nápoj. Zbylé mango nakrájejte na malé kostičky, zamíchejte je nechte v mrazáku alespoň 2 hodiny. Nápoj nalijte do sklenic a ozdobte jahodami.
4	Smoothie z pomeranče a mrkve 300 g mrkve - sůl 4 šťavnaté pomeranče 1 čerstvý zázvor (3 cm) 1 špetka kajenský pepř 2 polévkové lžíce javorového sirupu 1 hrst koriandru 1 limetka 1 polévková lžíce řepkového oleje - čerstvě nadržný pepř - plátky limetky na ozdobu	Mrkev oškrábejte a přibližně na 30 minut povařte v lehké osolené vodě. Následně mrkev osušte a nechte vychladnout. Vymačkejte pomeranč a odměřte 250 ml šťávy. Zázvor oškrábejte a nastrouhejte. V přístroji rozmixujte mrkev, pomerančovou šťávu, kajenský pepř a javorový sirup a koktejl nechte řádně vychladit. Omyjte koriandr, vysušte a otrhejte listy. Vymačkejte limetku. Rozmixujte koriandr, 1 až 2 polévkové lžíce limetkové šťávy a olej. Nalijte koktejl s mrkví do sklenic a přidejte špetku koriandru. Ochuťte solí a pepřem a podávejte. Případně koktejl ozdobte plátkem limetky.
4	Smoothie z jablka a kiwi 1 ks (cca. 40 g) čerstvého zázvoru 4 kiwi 150 g salátové okurky 2 jablka 5 až 6 listů máty 250 ml čistého jablečného džusu Drcený led	Zázvor oškrábejte a nastrouhejte. Kiwi oloupejte a nakrájejte na kousky. Oloupejte okurku a jablka, která zbavte semínek, a nakrájejte na malé kousky. Mátu omyjte a osušte. Rozmixujte v přístroji s jablečným džusem. Spolu s drceným ledem rozlijte do 4 sklenic a ihned podávejte.

Máte také recepty na polévky, míchané nápoje, shaky nebo koktejly? I ty lze pomocí tohoto přístroje snadno připravit.

Čištění

VÝSTRAHA:

- Před čištěním vždy vypojte přístroj z elektrické zásuvky!
- Za žádných okolností neponořujte spotřebič do vody kvůli čištění. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Ostří čepelí držáku nožů jsou velmi ostrá. Hrozí **nebezpečí poranění!**

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.

- Nepoužívejte žádné kyselinové či abrazivní čisticí prostředky.
- Jednotlivé části nelze mýt v myčce nádobí.

Víko, lahev, držák nožů

- Tyto části ručně umyjte ve dřezu s horkou vodou.
- Před opětovnou instalací jednotlivé síly důkladně vysušte.

Kryt

- K čištění vnějších částí přístroje používejte pouze vlhkou látku.

Odstraňování závad

Přístroj nefunguje.

Opatření:

Zkontrolujte zapojení do elektrické sítě.

Další možné příčiny:

Jednotka motoru je opatřena **bezpečnostním spínačem**. Ten brání úmyslnému spuštění motoru.

Opatření:

Zkontrolujte, zda jsou držák nožů a lahev správně nasazeny.

Technické údaje

Model:SM 3593

Zdroj napájení:220 - 240 V~ 50 Hz

Příkon:250 W

Ochranná třída:II

Kapacita: max.600 ml

Čistá hmotnost:cca. 1,025 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno.

Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnici ES, jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Likvidace

Význam symbolu “odpadkového koše”

Pečujte o naše životní prostředí: nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem. Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací. Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě