



CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

SR 4374 CD/USB – STEREO RADIO S CD



Všeobecně bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Aby se zamezilo riziku vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neměl by být přístroj vystavován působení deště nebo vlhkosti. Přístroj neprovozujte v bezprostřední blízkosti vody (např. Koupelny, bazény, vlhké sklepy).

- Přístroj používejte jen v souladu s jeho zamyšleným účelem.

- Přístroj připojujte jen do předpisově instalované zásuvky.

Mějte na paměti, že uvedené napětí musí souhlasit s napětím v zásuvce.

- Při používání externích síťových adapterů dbejte na správnou polaritu a napětí, baterie vkládejte vždy ve správné poloze.

- Přístroj instalujte tak, aby větrali otvory nebyly zakryty.

- Nikdy neotvírejte skříň přístroje. V důsledku neodborné opravy mohou uživateli vzniknout značná rizika. V případě poškození přístroje, zejména pak síťového kabelu, nenadějte přístroj do provozu, nýbrž jej nechte opravit odborníkem. Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska možného poškození.

- Poškozený síťový kabel smí být nahrazen rovnocenným kabelem a práce může být provedena pouze výrobcem, naši službou zákazníkům nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo možnému nebezpečí.

- Nebudete-li přístroj používat po delší dobu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, příp. vyjměte baterie. Na přístroji se mohou eventuálně nacházet níže uvedené symboly, které Vás mají upozorňovat na následující: Symbol blesku má uživatele upozorňovat na díly uvnitř přístroje, které jsou pod nebezpečným napětím. Symbol s vykřičníkem má uživatele upozornit na důležité pokyny týkající se obsluhy nebo údržby, které jsou uvedeny v dodávané dokumentaci. Přístroje s tímto symbolem pracují s laserovým zařízením třídy 1 ke snímání dat z kompaktního disku. Vestavěné bezpečnostní spínače mají zamezit tomu, aby byl uživatel vystaven nebezpečnému, pro lidské oko neviditelnému laserovému světlu, jestliže se otevře CD-mechanika. Bezpečnostní spínače nesmějí být v žádném případě přemostřovány ani s nimi nesmí být nijak manipulováno, protože jinak existuje nebezpečí, že budete vystaveni laserovému záření.

Děti a slabé osoby


- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.). Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

Přehled ovládacích prvků

1. Teleskopická anténa
2. Rukojeť
3. Prostor pro CD
4. PUSH TO OPEN tlačítko (pro otevření prostoru pro CD)
5. Tlačítko zapnout/vypnout/FUNC.
6. Tlačítko TUN./přehrávání vzad
7. STANDBY kontrolka
8. Displej
9. TUN.+/FOLD.+/přehrávání vpřed
10. Tlačítko PROG./M./P-MODE
11. Reprodukční
12. Tlačítko
13. Tlačítko Stop/+10/M.+
14. USB/MP3 vstup
15. Tlačítko play/pause/M.-
16. Tlačítko

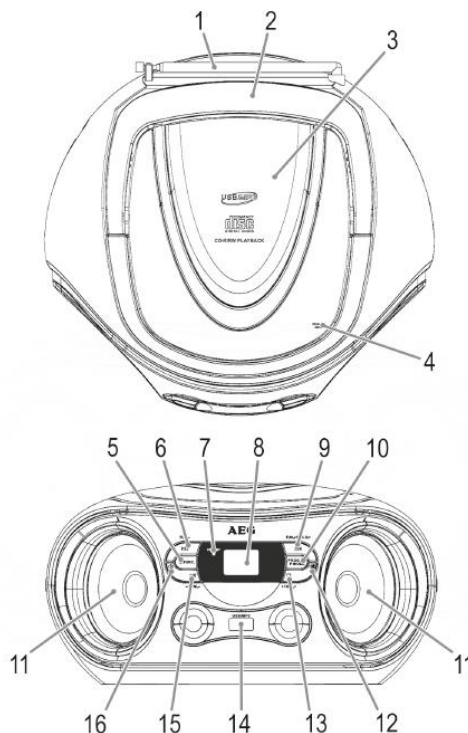

Zadní strana (bez obrázku)

AC síťový kabel
PC/AUX IN vstup

Spodní strana (bez obrázku)

Příhrádka na baterie

Uvedení přístroje do provozu/Úvod

- Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte návod k obsluze!
- Pro přístroj vyberte vhodné místo. Vhodným místem je suchá, rovná plocha odolná proti skluzu, na které můžete přístroj dobře obsluhovat.
- Dbejte na to, aby byl přístroj dostatečně větraný!
- Pomocí dodávaného síťového kabelu (viz eventuálně Příhrádka pro baterie) propojení mezi předpisově instalovanou zásuvkou s ochranným kolíkem 230 V/50 Hz a síťovou přípojkou AC~ IN na zadní straně přístroje. Dbejte na to, aby síťové napětí souhlasilo s údaji na typovém štítku přístroje.

Vložení baterií (baterie nejsou součástí dodávky)

- Na zadní straně otevřete kryt příhrádky na baterie.
- Vložte 6 baterií typu C/R14 1,5V. Dbejte na správnou polaritu (viz kryt příhrádky na baterie).
- Pokud přístroj nebude delší dobu používán, baterie prosím vyjměte, aby nedošlo k jejich „vytečení“.
- Pokud jste připojili síťový kabel, baterie se automaticky odpojí.
- Rozdílné typy baterií či nové a použité baterie nesmějí být používány dohromady.
- Příhrádku na baterie zavřete.

Zapnutí/vypnutí přístroje

- Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout/FUNC. Pro zapnutí přístroje.
- Pro vypnutí přístroje stiskněte stejné tlačítko po dobu 3 vteřin. Kontrolka STANDBY začne svítit červeně. Poté vypojte přístroj ze zásuvky.

Hlasitost

Pomocí tlačítek hlasitosti regulujete hlasitost.

Vybrání módu

Stiskněte opakovaně tlačítko zapnout/vypnout/FUNC. Tlačítko stiskněte pro výběr módu. Druhy módu: FM, AUX, CD, USB.

Rádio

1. Zapněte přístroj tlačítkem zapnout/vypnout/FUNC. a vyberte mód FM.
2. Vytáhněte teleskopickou anténu a změňte její pozici pro silnější signál.
3. Máte dvě možnosti, jak vyhledat stanici.

Automatické hledání: Pozor. Uložené stanice budou uloženy jinak.

Držte tlačítko play/pause/-10/M.- cca 3 vteřiny. Stanice budou uloženy.

Manuální hledání: Přepínejte mezi stanicemi tlačítka (6 a 9).

Uložení stanice

1. Pro uložení stanice stiskněte tlačítko PROG./ M. /P-MODE. Na displeji se zobrazí "PROGRAM" a P 01.
2. Pomocí tlačítka stop/+10/M.+ a tlačítka play/pause/-10/M.- vyberte místo pro uložení stanice.
3. Stiskněte tlačítko PROG./M./P-MODE a stanice bude uložena.

Vybrání uložených stanic

Uložené stanice lze vybrat při opakovaném stisknutí tlačítka stop/+10/M.+ a tlačítka play/pause/-10/M.-

Přehrávání CD

1. Pomocí tlačítka zapnout/vypnout/FUNC. vyberte CD mód. Na displeji se zobrazí CD.
2. Otevřete prostor pro CD pomocí tlačítka PUSH TO OPEN.
3. Vložte CD potiskem nahoru tak aby CD zapadlo do mechaniky, poté zavřete prostor pro CD.
4. Na displeji se na chvíli zobrazí počet skladeb a délka přehrávání celého CD.
5. Zařízení přehraje automaticky první skladbu. Na displeji se zobrazí skladba a čas spuštění skladby.
6. Pro vyjmutí CD stiskněte tlačítko stop/+10/M.+ a otevřete prostor na CD a opatrně CD vyjměte.

Připojení přístrojů (USB)

Tento přístroj je vybaven USB vstupem. Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB zařízeními.

1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout/FUNC. tak často až vyberete mód USB. Na displeji se zobrazí „- -“.
2. Vložte USB do vstupu do přístroje a automaticky se spustí skladby.

Tlačítko 15

Krátké stisknutí:

S tímto tlačítkem můžete pozastavit přehrávání. Symbol na displeji začne blikat. Stisknutím stejného tlačítka se spustí přehrávání skladby od stejného místa, kdy byla pozastavena.

Jen při zapojeném USB:

Přidržíte tlačítko pro přeskočení 10 skladeb zpět. Lze použít jen pokud USB obsahuje více než 10 skladeb.

Tlačítko 9

Stisknutím tlačítka přeskočíte skladbu či stanici na další atd. Přidržením tlačítka začne přístroj vyhledávat dostupné stanice.

V USB módu: Přidržíte tlačítko v stop módu cca 3 vteřiny pro vybrání další složky.

Tlačítko 6

Tlačítko pro přehrávání vzad lze použít takto:

1x stisknout = Přepnutí na předchozí skladbu.

2x stisknout = Přepnutí na další předchozí skladbu atd.

Přidržíte tlačítko spustí se automatické vyhledávání.

Tlačítko 13

Přehrávání bude pozastaveno. Na displeji se zobrazí počet skladeb.

U módu USB: Přidržíte tlačítko pro přeskočení 10 skladeb vpřed. Pokud USB obsahuje více než 10 skladeb.

Tlačítko 10

- V módu stop pro naprogramování pořadí skladeb.

Během přehrávání hudby z CD:

1x stisknout = je neustále opakována aktuální píseň. (svítí REPEAT)

2x stisknout = je neustále opakován obsah celého kompaktního disku. (svítí REPEAT)

3x stisknout = na displeji se objeví údaj RAN a číslo prvního titulu, který bude přehráván jako první. Všechny tituly budou přehrávány v náhodném pořadí.

4x stisknout = funkce se deaktivuje a kompaktní disk je přehráván v normálním režimu.

Během přehrávání z USB:

1x stisknout = je neustále opakována aktuální píseň. (svítí REPEAT)

2x stisknout = je neustále opakován obsah celé složky. (svítí REPEAT FOLDER)

3x stisknout = na displeji se objeví REPEAT. Přehrávání celého disku se opakuje.

4x stisknout = funkce se deaktivuje a kompaktní disk je přehráván v normálním režimu.

Naprogramované pořadí reprodukce

Umožňuje naprogramování libovolného pořadí reprodukce jednotlivých skladeb.

1. Stisknete tlačítko stop/+10/M.+.

2. Stiskněte tlačítko PROG./M./P.MODE. Na displeji bliká „P01“ (místo v paměti) a PROGRAM. Pomocí tlačítek pro přehrávání vyberte požadovanou skladbu a poté stiskněte opět tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí P02.
3. Pomocí tlačítek přehrávání si zvolte další titul a opět stisknete tlačítko MODE. Tento postup opakujte do té doby, než si zvolíte všechny požadované tituly.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud bude dosažena kapacita paměti programovaného titulu, na displeji bude blikat ukazatel „FUL“.

4. Stiskněte tlačítko play/pause/-10/M.-. Zahájí se reprodukce. Na displeji se v pořadí zobrazí zvolená čísla titulu a rozsvítí se hlášení PROGRAM. Pomocí tohoto tlačítka rovněž můžete program nakrátko přerušit.

5. Stisknete-li jednou tlačítko STOP, přehrávání se zastaví, naprogramované pořadí přehrávání skladeb, ale zůstane zachováno.

6. K opětovnému zahájení reprodukce v naprogramovaném pořadí stiskněte tlačítko play/pause/-10/M.-.

Po přehrání všech naprogramovaných titulů se přístroj automaticky zastaví. Naprogramované pořadí přehrávání zůstane v paměti až do doby, kdy přejdete do jiného režimu, nebo než vyjmete kompaktní disk z CD-mechaniky, resp. Než přístroj vypnete.

Odstranění naprogramovaného pořadí

Pro odstranění nastavení stiskněte 2x tlačítko stop/+10/M.+ . Ukazatel na displeji PROGRAM zmizí.

PC/AUX vstup

K připojení analogových přehrávačů. Přes tento vstup můžete přehrávat zvuk z jiných přehrávačů MP3 a CD přehrávačů.

1. Připojte externí přístroj s kabelem (3,5 jack) který připojíte do vstupu AUX IN. Automaticky se přístroj přepne na AUX mód.
2. Z reproduktoru uslyšíte přehrávání z externích přístrojů. Pomocí regulace hlasitosti lze změnit hlasitost hudby.
3. Pro další informace se podívejte do návodu pro externí přístroje.

Tovární nastavení

1. Vyberte mód FM.
2. Při tomto nastavení se smažou všechna nastavení. Přidržte tlačítko stop/+10/M.+ . Přístroj se přepne do CD módu.

Čištění a ošetřování

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vnější povrch můžete čistit lehce navlhčeným hadříkem, ale bez jakýchkoliv přísad.

UPOZORNĚNÍ: Kompaktní disky

- Pomocí tohoto přístroje lze přehrávat kompaktní disky o průměru 8 cm, resp. 12 cm.

UPOZORNĚNÍ:

Do CD-mechaniky vkládejte vždy jen jeden kompaktní disk.

- Pomocí tohoto přístroje lze přehrávat pouze audio CD, CD-R a CD-RW.
- Kompaktní disky vkládejte do mechaniky vždy jen potiskem nahoru. Kompaktní disky jsou nahrány jen na jedné straně.
- Otisky prstu a prach je nutno opatrně odstranit z nahrané strany kompaktního disku (strana bez etikety) pomocí měkkého hadříku. Lehce otírejte disk směrem od středu k okraji.
- Po přehrání by měly být kompaktní disky vždy ukládány do jejich obalu, aby nedošlo k jejich poškrábání.
- Kompaktní disky nevystavujte přímému slunečnímu záření, působení vysoké vlhkosti vysokým teplotám, aby se nezdeformovaly.
- Na kompaktní disky nelepte žádné papíry ani na ne nic nepište.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo antistatické spreje.

Příznak	Příčina	Odstranění
Nelze přehrát disk.	CD není vložen nebo není vložen správně.	Zajistěte, aby disk byl vložen tak, aby potištěná strana disku byla nahoře.
	Baterie jsou příliš slabé.	Vložte nové baterie č přístroj uveďte do provozu zapojením síťového kabelu.
Během reprodukce CD přeskakuje.	Zkontrolujte, zda na disku nejsou otisky prstů, zda disk není znečištěn nebo zda není poškrábáný.	Vyčistěte disk měkkým hadříkem a čištění provádějte směrem od středu k okrajům.
Přístroj nelze ovládat.	Přístroj se sekl.	Vypojte na 5 vteřin přístroj ze zásuvky a poté přístroj opět zapněte.
Pronikavé pískání mikrofonu.	Akustická zpětná vazba.	Používejte mikrofon mimo vyzařování reproduktoru.

Technické údaje

Model: SR 4374 CD/USB
Pokrytí napětí: 230 V, 50 Hz
Provoz na baterie: 6 x 1,5 V Typ C/R14
Výstupní výkon:14 W
Třída ochrany:II
Rádiová část:

Kmitočtové rozsahy: FM 87,5 ~ 108,0 MHz
Poporované:..... MP3/MWA
Čistá hmotnost: cca 1,22 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisu. Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílu podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchode nebo opravně.

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celku nebo obecního úřadu.