

TK 1165 ČAJOVAR**Vybalení**

- Odstraňte ochranné fólie a přepravní obaly.
- Kabel zcela odviňte.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přírodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

VÝSTRAHA! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely

pokyny, jak se má přístroj používat.

- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že síťové napětí a napětí, pro které je přístroj konstruován (viz typový štítek) navzájem souhlasí.
- Síťovou zástrčku připojte jen k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem 230 V ~ 50 Hz.

Uvedení do provozu

- Zcela rozviňte napájecí kabel.
- Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky 230V/50Hz .
- Přepněte vypínač na zadní straně přístroje do polohy I, dojde k zapnutí přístroje. Po několika minutách je zařízení připraveno k provozu.


Speciální bezpečnostní upozornění

- Přístroj naplňujte výlučně studenou vodou.
- Hladina vody se musí nacházet mezi značkami Min a Max!
- Dbejte vždy na to, aby bylo víko pevně uzavřené.
- Neotvírejte prosím víko, dokud se voda vaří.

Uvedení přístroje v činnost

- Tento návod k obsluze si pečlivě prostudujte a uložte jej na bezpečném místě.
- Před používáním přístroje svařte 3x čistou vodu bez přísad.

1. Otvor
2. rukojeť pro víko
3. Rukojeť pro zvihnutí nebo ponoření síta
4. Víko
5. Rukojeť
6. Displej
7. Tlačítko 100 s integrovanou kontrolkou
8. Tlačítko 90 s integrovanou kontrolkou
9. Tlačítko 80 s integrovanou kontrolkou
10. Tlačítko 70 s integrovanou kontrolkou
11. Základna
12. Síto
13. Ryska
14. Tyč

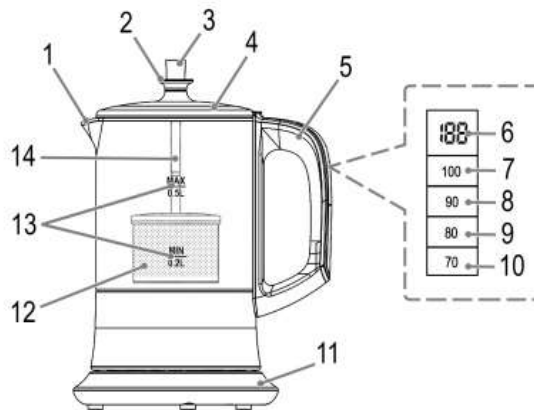

Po zapojení do zásuvky zazní tón a aktuální teplota. Pomocí tlačítek lze zvolit optimální nastavení teploty nápoje. Lze vybrat mezi 70, 80, 90 nebo 100 stupňů. Můžete v přístroji také jen vařit vodu.

Funkce tlačítek

U tohoto přístroje se jedná o jemné senzorové tlačítka, které stačí jen jemně stisknout plochou prstu a ne nehty. Po stisknutí tlačítka zazní tón.

Změna teploty

Pro změnu teploty při již zvoleném ohřevu musíte přerušit ohřev a poté vybrat jinou teplotu.

Funkce ohřev

Přidržené tlačítko po dobu 2 vteřin se stupněmi 70, 80 nebo 90 pro udržování zvolené teploty. Tento mód je max na 2 hodiny pak se přístroj přepne do standby.

Dětská pojistka

Držte obě tlačítka (70 a 10) najednou po dobu 3 vteřin pro spuštění dětské pojistky. Na displeji se zobrazí čára. Pro vypnutí dětské pojistky stiskněte stejné tlačítka jako při spuštění nebo odeberte konvici ze základny a vložte poté zpět.

Zapnutí/vypnutí přístroje

- Stiskněte libovolné tlačítko pro zapnutí. Zazní tón a na displeji se zobrazí aktuální teplota vody.
- Stiskněte tlačítko 100 na cca 3 vteřiny pro vypnutí přístroje. Zazní tón a displej zhasne.

Použití

1. Položte přístroj na rovný povrch.
2. Odejměte kryt na konvici.
3. Naplňte vodou max 0,5 l.
4. Otevřete síto otočením ve směru OPEN.
5. Nasypte čaj do síta a zavřete síto ve směru LOCK.
6. Nasaďte víko zpět na konvici.
7. Postavte konvici na základnu.
8. Zapněte přístroj.
9. Zvolte požadovanou teplotu pomocí tlačítek na přístroji. Zvolené číslo svítí a přístroj se zapne.
10. Poté co se voda uvaří tak ponořte síto do vody. Pomocí výsuvného systému zvolíte libovolný čas louhování čaje.

Vypnutí nebo přerušení chodu

Jsou dvě možnosti, buď se přístroj vypne sám po uvaření vody nebo stiskněte tlačítko 100 po dobu 3 vteřin.

Vytáhnete ze zásuvky a vylejete vodu.

Čištění

Nikdy neponořujte přístroj ani podstavec do vody nebo jiné kapaliny.

- Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky.
- V případě potřeby vyčistěte zevnějšek přístroje vlhkým hadříkem, bez jakýchkoli přísad.

Odstraňování vodního kamene

- Časové rozpětí odstraňování vodního kamene závisí od stupně tvrdosti vody a od toho, jak často vaříč používáte.
- Prosíme Vás, nepoužívejte ocet, nýbrž obvykle odstraňovače vodního kamene na bázi kyseliny citrónové, které jsou k dostání. Dávkujte podle návodu.

Model: TK 1165

Pokrytí napětí: 220–240 V, 50/60 Hz

Příkon: 900 – 1100 W

Třída ochrany: I
Kapacita: 0,5L

Čistá hmotnost: cca 0,9 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKEKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVEHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSADY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
polystyren – tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)

Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)